

# Android用ワンセグチューナー LDT-1SA01 取扱説明書

このたびはAndroid用ワンセグチューナーをお買い上げいただきまことにありがとうございます。この取扱説明書には、Android用ワンセグチューナーの使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書はいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

## 製品の特長

本製品は、Android OS 3.1以上のUSBホスト機能を搭載したAndroidタブレットまたは一部のAndroidスマートフォンに接続して、ワンセグ放送を視聴・録画するワンセグチューナーです。Androidタブレット上でワンセグ放送をお手軽に楽しむことができます。

## パッケージ内容の確認


本製品のパッケージには、以下のものが含まれています。お使いになる前にパッケージの内容を確認してください。

- ・Android用ワンセグチューナー
- ・microUSBケーブル（microUSB ⇄ microUSB）
- ・USBコネクタ変換ケーブル（microUSB ⇄ USB Type-A）
- ・製品固定用粘着シート
- ・取扱説明書／保証書（本書）

## 取り扱い上の注意

### ■正しく安全にお使いいただくために

本製品を正しく安全にお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。



**警告** ここに記載された事項を無視すると、使用者が死亡または障害を負う危険性、または物的損害を負う危険性がある項目です。

### ●万一、異常が発生したときは...



本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに接続機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後は本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。

### ●異物を入れないください。



本製品内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。※万一異物が入った場合は、ただちに接続機器から取り外し、販売店にご相談ください。

### ●分解／改造しないでください。



感電や火災の危険があります。

### ●水気の多い場所での使用／保管は行わないでください。



本製品内部に液体が入ると、故障・火災・感電の原因となります。

### ●小さなお子様の手に届くところに保管しないでください。



誤飲など、思わぬ事故を招く場合があります。

### ●コネクタの金属部分に直接触れないでください。



静電気や汚れなどにより、故障の原因となります。

## 動作環境

- ・以下の要件を満たすAndroidタブレット
  - ※Android OS 3.1以降
  - ※USBホスト機能に対応したUSBポート(microUSB/USB Type-A)


- ・Xperia NX (NTT docomo SO-02D)

## 製品仕様


製品名	LDT-1SA01
インターフェース	microUSB コネクタ
消費電力	最大450mW
外形寸法	W47.0×D9.0×H30.0 (mm) (アンテナを除く)
質量	約16g (アンテナを含む)
対応周波数帯	470～770 MHz (UHF 13～62ch)

※ご注意  
本製品を接続した状態では、ワンセグ放送を視聴していない時でもAndroid機器の電力を消費します。本製品をお使いにならない時は、Andorid機器から取り外してください。

## 各部の名称と役割

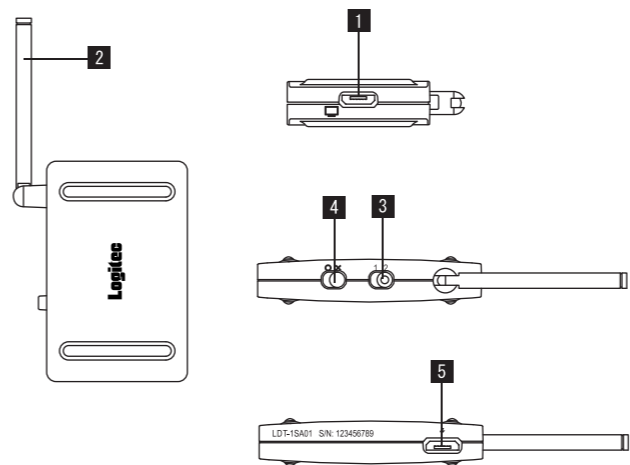

- 1 機器接続コネクタ Android機器と接続するためのコネクタです。以下の図のように付属のケーブルを接続します。

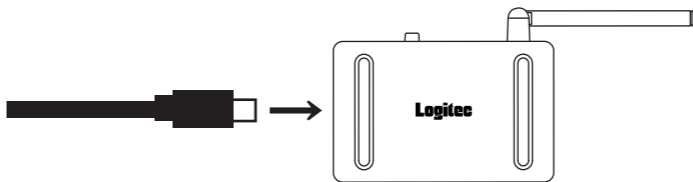

## ワンセグを楽しむ前に

## アプリケーションをインストールする

本製品でワンセグ放送を楽しむために、Android機器へ専用アプリケーションソフト「らくデジ」をインストールします。

「らくデジ」は、Android Marketから無料でダウンロードできます。

- 1 Android Marketにアクセスして、「マーケットを検索」から「らくデジ」を検索してください。
- 2 「らくデジ」が見つかりましたら「無料」ボタンをタップしてインストールしてください。
- 3 インストールが完了すると、アプリケーション選択画面に「らくデジ」のアイコンが追加されます。



- 2 ロッドアンテナ ワンセグ放送を受信するためのアンテナです。ワンセグ視聴時は、アンテナを引き伸ばしてください。
- 3 スイッチ1 Androidタブレットで使用するときは[1]に設定してください。Xperia NX (SO-02D)で使用するときは[2]に設定してください。
- 4 スイッチ2 通常は[×]に設定してお使いください。本製品をXperia NXに接続したままでXperia NXを充電したい時は、[○]に設定してください。(充電中はワンセグ放送を視聴できません。)
- 5 microUSBコネクタ 本製品を経由してXperia NXを充電できます。Xperia NXの充電に対応したケーブルを接続してください。

## 本製品でできること

- 本製品は、以下の機能に対応しています。
- ・Androidタブレット、Xperia NXでワンセグ放送を視聴・録画
  - ・画面サイズに合わせた全画面表示
  - ・簡易電子番組表(EPG)の表示
  - ・字幕表示
  - ・音声多重放送の切替

- ※以下の機能は、Androidタブレットのみ対応です。
- ・本製品を接続すると自動的にアプリケーション起動
  - ・タブレットの向きに合わせてワンセグ映像の向きを変更

## 接続する


本製品を使用する前に、Android機器のUSBコネクタの形状を確認します。

- 主なAndroidタブレットに搭載されているホスト対応USBコネクタ形状(2012年2月現在)

・Sony Tablet S	・・・ micro USB
・Motorola XOOM	・・・ micro USB
・東芝 REGZA Tablet AT700	・・・ micro USB
・東芝 REGZA Tablet AT300	・・・ USB Type-A
・Acer ICONIA TAB A500	・・・ USB Type-A
・ASUS EeePad Transformer TF101	・・・ USB Type-A
・ASUS EeePad Transformer TF201	・・・ USB Type-A

- ・micro USBコネクタの場合  
→付属の「microUSBケーブル」を使って接続します。

- ・USB Type-Aコネクタの場合  
→付属の「USBコネクタ変換ケーブル」を使って接続します。USBコネクタ変換ケーブルの「microUSBコネクタ」を本製品に、「USB Type-Aコネクタ」をAndroid機器のUSBホスト対応のUSBコネクタに接続します。

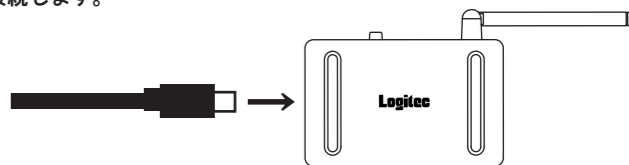

本製品をAndroid機器の背面に固定するには、付属の粘着シートを貼り付けてください。本製品が正常に認識されると、自動的にワンセグ視聴用アプリケーション「らくデジ」が起動します。※Xperiaの場合、「らくデジ」のアイコンをタップして「らくデジ」を起動してください。

## アプリケーションソフト「らくデジ」の主な機能・使い方

ここでは、アプリケーションソフト「らくデジ」の主な機能と使用方法をご紹介します。

ご一読いただくことで、本製品をより快適にお使いになることができます。

※ここでは、Androidタブレット用の画面を元にご説明します。

## チャンネルの検索

初めてご使用になるときは、チャンネルスキャン設定を行う必要があります。「自動」または「手動」を選択してください。

自動：全チャンネルから受信可能なチャンネルを検索します。

手動：ご利用の地域を選択して、その地域で受信可能なチャンネルをチャンネルリストに登録します。

## ワンセグ放送の視聴

チャンネルリスト上でチャンネルを選択すると、そのチャンネルのワンセグ放送を視聴することができます。



## ワンセグ放送の録画と再生

「録画」ボタンを押すと、視聴している番組を録画することができます。録画した映像は、「ファイル」タブを選択するとリスト表示されます。

再生したい番組をリストの中から選択すると、再生を行うことができます。

※予約録画機能には対応しておりません。

## 視聴中のチャンネル変更

ワンセグ視聴中にチャンネルを変更したいときは、チャンネルリストを選択します。

フルスクリーンモードでは、画面上で左右スライドすることで、隣のチャンネルへ変更することができます。左にスライドすると次のチャンネル、右にスライドすると前のチャンネルへ移動します。

※チャンネルが切り替わるまで数秒かかります。



## フルスクリーンモード

横画面の場合はフルスクリーンモードに切り替えることで、より大きい画面サイズでワンセグを楽しむことができます。ワンセグ画面上をタップすることで画面サイズを変更できます。



## 視聴画面の向き

本製品は、タブレットの向きに応じて自動的にワンセグ画面の向きを変えることができます。

※Xperia NXは、画面方向の自動切替に対応していませんが、「設定」→「全体画面の方向」から「90度」「270度」のいずれかを選択してフルスクリーン時の画面向きを変更できます。



## 簡易電子番組表の表示

チャンネルの簡易電子番組表(簡易EPG)を表示させたいときは、チャンネルリスト右側のマークをタップしてください。簡易EPGの画面に切り替わります。



## 困ったときは...

### ●製品に関するお問い合わせ

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、国外での使用、国外からのお問い合わせに対するサポートは行なっておりません。

This product is for domestic use only. No tehnocal support is available in foreign languages other than Japanese.

1. 本書をお読みになり、接続の状態、注意事項をもう一度ご確認ください。
2. 弊社 Web サイト (6409.jp) では、最新のサポート情報を公開しています。また、よくあるお問い合わせ、対応製品、マニュアル、修理依頼書、付属品購入窓口などをご案内しています。お問い合わせの前にご確認ください。

問題が解決しない場合は、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

### ■製品に関するお問い合わせ先

サポートページ 6409.jp

ロジテック株式会社 テクニカルサポート

0570-022-022

受付時間：10：00～19：00

営業日：月曜日～土曜日（祝日営業）（夏期、年末年始特定休業日を除く）

ロジテック株式会社 エレコムグループ修理センター

TEL：0265-74-1423 FAX：0265-74-1403

受付時間：9：00～12：00、13：00～17：00

営業日：月曜日～金曜日（祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く）

※弊社 Web サイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。※お送りいただいた修理依頼書の控えがお手元に残る方法でお送りいたしますよう、お願いいたします。

### ■個人情報の取り扱いについて

ユーザー登録・修理依頼・製品に関するお問い合わせなどでご提供いただきましたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上・アンケート調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関・行政機関から法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますので、ご安心ください。

### ■修理について

●製品保証は日本国内においてのみ有効です。国外からの修理依頼は保証期間の有無を問わず対応いたしません。This warranty is valid only in Japan.

●製品本体、ACアダプタを除く付属品は保証対象ではありません。  
例：イヤーフック、イヤークャップ、イヤホン、ケーブル類、電池など  
付属品問い合わせ窓口へメールにてご相談ください。  
<http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html>

●修理依頼品については、下記に示す弊社修理受付窓口にお送りいただくか、お求めいただいた販売店にご相談ください。

●修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理してご返却します（場合により、製品を交換させていただくこともあります）。

●保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。

●保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品などの問題から修理できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●修理終息製品の検索、依頼の手順、修理依頼書（PDF ファイル）をインターネットへ掲載しています。ご利用が可能であればご確認をお願いします。

<http://www.logitec.co.jp/support/service.html>

### ■修理ご依頼時の確認事項

・修理期間中の貸出機、代替機はありません。

・お送りいただく際の送料、および梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。

・保証期間中の場合は、ご購入年月日が確認できる販売店印のある保証書、保証書シートを添付してください。

・必ず、「お客様のご連絡先（ご住所／電話番号）」、「故障の状態」を書面にて添付してください。

・保証期間を超えた製品の修理については、お見積り目の必要の有無、または修理限度額および連絡先を明示の上、修理依頼品に添付してください。

・輸送中の紛失、破損に関して弊社では責任を負いかねます。ご送付の際は、輸送中の破損がないように、緩衝材に包んでダンボール箱（本製品の梱装箱、梱包財を推奨します）等に入れてください。また、必ず発送の控えが残る宅配便でお送りください。

・弊社 Web サイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。

・お送りいただく際の送付状控えは、大切に保管してください。