

iPhone4 専用ワンセグチューナー

LDT-1Si41

取扱説明書

このたびは iPhone4 専用ワンセグチューナーをお買い上げいただきまことにありがとうございました。この取扱説明書には、iPhone4 専用ワンセグチューナーの使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書はいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

製品の特長

本製品は、iPhone4 に接続して、ワンセグ放送を視聴・録画するワンセグチューナーです。iPhone4 上でワンセグ放送をお手軽に楽しむことができます。また、1,500mAh のバッテリーを内蔵しており、iPhone4 の補助バッテリーとしても使用することができます。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには、以下のものが含まれています。お使いになる前にパッケージの内容を確認してください。

- iPhone4 専用ワンセグチューナー
- 充電用 USB ケーブル
- 取扱説明書／保証書（本書）

取り扱い上の注意

■正しく安全にお使いいただくために

本製品を正しく安全にお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。

警告 ここに記載された事項を無視すると、使用者が死亡または障害を負う危険性、または物的損害を負う危険性がある項目です。

●万一、異常が発生したときは...

本製品から異臭や煙が出たときは、ただちにパソコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後は本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。

●異物を入れなください。

本製品内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。
※万一異物が入った場合は、直ちにパソコンから取り外し、販売店にご相談ください。

●分解／改造しないでください。

感電や火災の危険があります。

●水気の多い場所での使用／保管は行わないでください。

本製品内部に液体が入ると、故障・火災・感電の原因となります。

●小さなお子様の手に届くところに保管しないでください。

誤飲など、思わぬ事故を招く場合があります。

●コネクタの金属部分に直接触れないでください。

静電気や汚れなどにより、故障の原因となります。


動作環境

- iPhone4S (iOS 5.1以降)
- iPhone4 (iOS 4.0以降)

製品仕様

| | |
|----------|--|
| 製品名 | LDT-1Si41 |
| インターフェース | 30pin Dock コネクタ |
| 消費電力 | 最大 100mW |
| 外形寸法 | W60.0 × D13.0 × H125.0 (mm) (アンテナノ突起部を除く) |
| 質量 | 約 57g (アンテナを含む) |
| 対応周波数帯 | 470 ~ 770 MHz (UHF 13 ~ 62ch) |
| 内蔵電池 | リチウムポリマーバッテリー (1,500mAh) |

各部の名称と役割

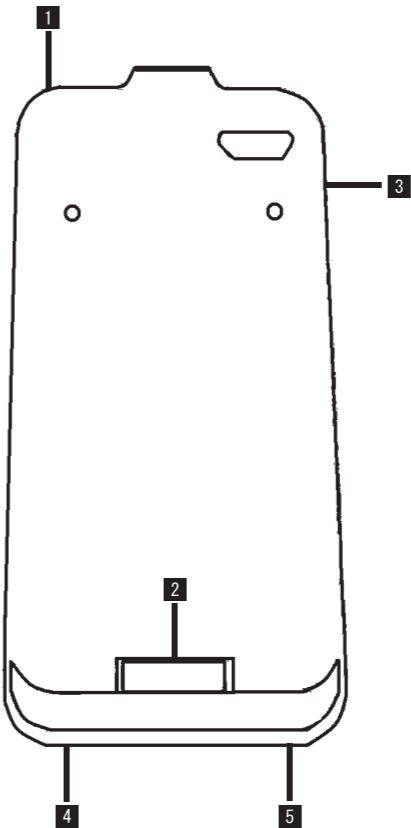

- 1** ロッドアンテナ ワンセグ放送を受信するためのアンテナです。ワンセグ視聴時は、アンテナを引き伸ばしてください。
- 2** Dock コネクタ iPhone4 を接続するためのコネクタです。
- 3** 電源スイッチ 上にスライドすることで、本製品の尾電源が ON になります。下にスライドすると、本製品の電源は OFF になります。
- 4** USB コネクタ 付属の USB ケーブルを使って、本製品とパソコンの USB ポートまたは USB AC アダプタを接続して、本製品および iPhone4 を充電します。
- 5** 充電ランプ 本製品を充電中に、赤く点灯します。

ワンセグを楽しむ前に

充電する

本製品はリチウム電池を内蔵しています。初めてご使用になる際、バッテリー残量が十分でない場合がありますので、充電をしてからご使用ください。付属の充電用 USB ケーブルで、本製品の USB コネクタとパソコン、もしくは USB AC アダプタを接続してください。

アプリケーションをインストールする

本製品でワンセグ放送を楽しむために、iPhone4 へ専用アプリケーションソフト「らくデジ i」をインストールします。

「らくデジ i」は、App Store から無料でダウンロードできます。

- 1 iPhone4 で App Store にアクセスして、「らくデジ i」を検索します。
- 2 「無料」ボタンをタップして、「らくデジ i」を iPhone4 にインストールします。
- 3 インストールが完了すると、iPhone4 の画面に「らくデジ i」のアイコンが追加されます。

本製品を iPhone4 を装着する


- 1 iPhone4 を本製品の Dock コネクタに差し込みます。
- 2 iPhone4 が Dock コネクタにしっかりと差し込まれていることを確認した後、本製品上側のフックを iPhone4 に引っ掛けて固定します。
- 3 本製品右側面の電源スイッチを ON にします。(上方向へスライドします。)
- 4 iPhone4 が正しく接続されていると、自動的にアプリケーションソフトが起動します。

アプリケーションソフトの使い方

ここでは、アプリケーションソフトの主な機能と使用方法をご紹介します。ご一読いただくことで、本製品をより快適にお使いになることができます。



「地域」ボタンからご利用になりたい地域を選択した後、「チャンネル検索」ボタンを押して、視聴可能なチャンネルを検索してください。チャンネル検索には10数秒の時間がかかります。

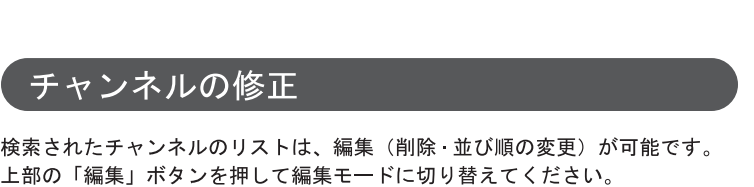


検索されたチャンネルのリストは、編集（削除・並び順の変更）が可能です。上部の「編集」ボタンを押して編集モードに切り替えてください。

左側の赤い「削除」ボタンを押すと、そのチャンネルを削除することができます。

右側の「位置変更」ボタンを押しながら上下にスライドすることで、チャンネルの並び順を変えることができます。お好みのチャンネルをリストの上側に配置するときなどにご利用ください。




ワンセグ視聴中にチャンネルを変更したいとき、チャンネルリストの画面に戻る必要はありません。放送画面上で左右にスライドしてください。左にスライドすると次のチャンネル、右にスライドすると前のチャンネルへ移動します。変更するチャンネルを直接変更する場合は、下のチャンネルリストのスクロールを利用してください。（横画面時は、「チャンネル」ボタンを押すことでチャンネルリストを表示できます。）

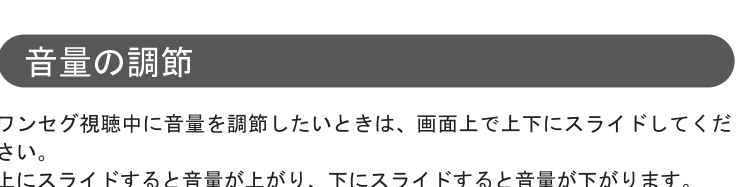


ワンセグ視聴中に音量を調節したいときは、画面上で上下にスライドしてください。

上にスライドすると音量が上がり、下にスライドすると音量が下がります。

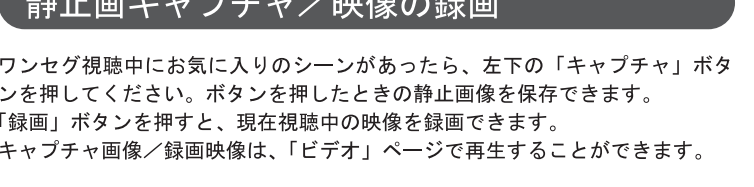


ワンセグ視聴中にお気に入りのシーンがあったら、左下の「キャプチャ」ボタンを押してください。ボタンを押したときの静止画像を保存できます。「録画」ボタンを押すと、現在視聴中の映像を録画できます。


キャプチャ画像／録画映像は、「ビデオ」ページで再生することができます。

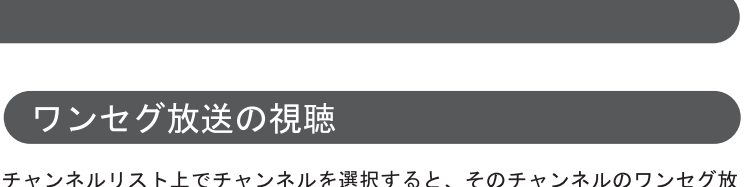


チャンネルリスト上でチャンネルを選択すると、そのチャンネルのワンセグ放送を視聴することができます。

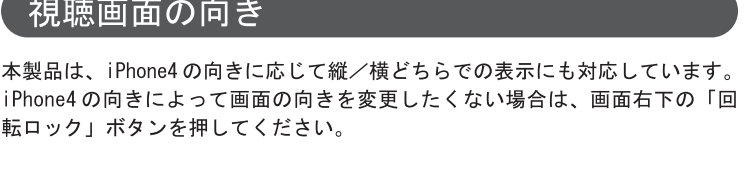


本製品は、iPhone4の向きに応じて縦／横どちらでの表示にも対応しています。iPhone4の向きによって画面の向きを変更したくない場合は、画面右下の「回転ロック」ボタンを押してください。

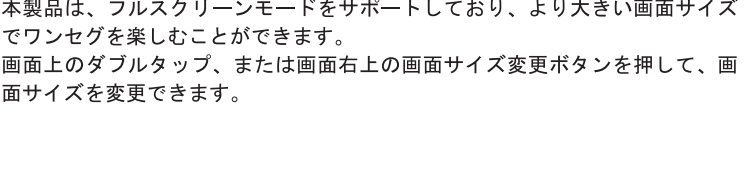


本製品は、フルスクリーンモードをサポートしており、より大きい画面サイズでワンセグを楽しむことができます。画面上のダブルタップ、または画面右上の画面サイズ変更ボタンを押して、画面サイズを変更できます。

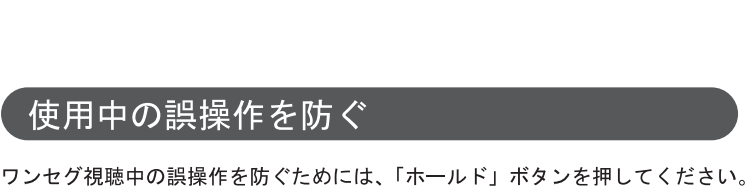


ワンセグ視聴中の誤操作を防ぐためには、「ホールド」ボタンを押してください。ボタンが青色に点灯しているときは、画面上の操作は無視されます。ホールドを解除するには、もう一度「ホールド」ボタンを押すか、画面を2秒以上タッチしてください。

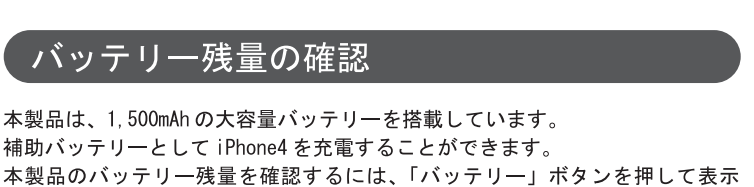

本製品は、1,500mAhの大容量バッテリーを搭載しています。補助バッテリーとしてiPhone4を充電することができます。本製品のバッテリー残量を確認するには、「バッテリー」ボタンを押して表示される画面をご参照ください。本製品のバッテリー残量だけでなく、iPhone4のバッテリー残量も同時に確認することができます。

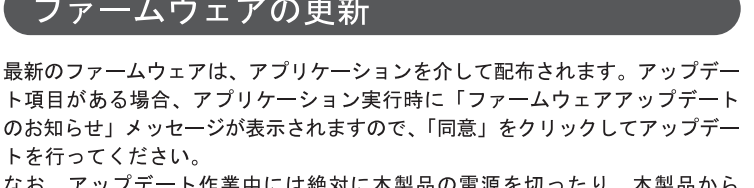

最新のファームウェアは、アプリケーションを介して配布されます。アップデート項目がある場合、アプリケーション実行時に「ファームウェアアップデートのお知らせ」メッセージが表示されますので、「同意」をクリックしてアップデートを行ってください。なお、アップデート作業中には絶対に本製品の電源を切ったり、本製品からiPhone4を取り外さないでください。


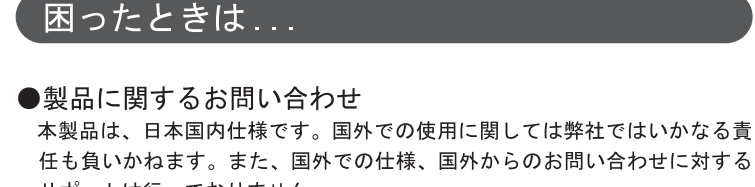


●製品に関するお問い合わせ
本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、国外での仕様、国外からのお問い合わせに対するサポートは行っておりません。

This product is for domestic use only. No tehnocal support is available in foreign languages other than Japanese.

1. 本書をお読みになり、接続の状態、注意事項をもう一度ご確認ください。
2. 弊社Webサイト（6409.jp）では、最新のサポート情報を公開しています。また、よくあるお問い合わせ、対応製品、マニュアル、修理依頼書、付属品購入窓口などをご案内しています。お問い合わせの前にご確認ください。

問題が解決しない場合は、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

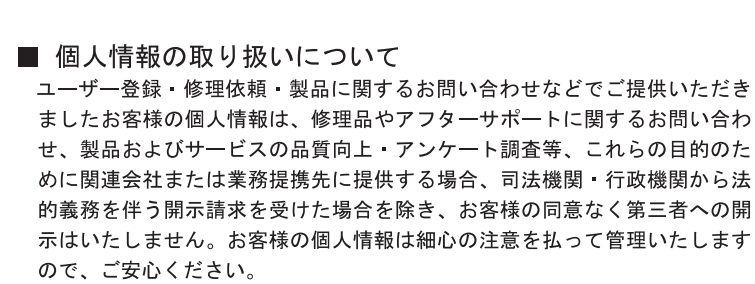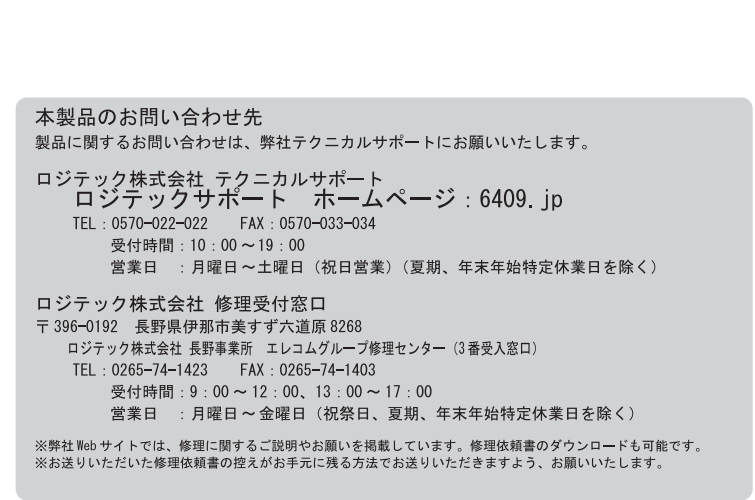

ユーザー登録・修理依頼・製品に関するお問い合わせなどでご提供いただきましたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上・アンケート調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関・行政機関から法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますので、ご安心ください。

- 修理について
 - 製品保証は日本国内においてのみ有効です。国外からの修理依頼は保証期間の有無を問わず対応いたしません。This warranty is valid only in Japan.
 - 製品本体、ACアダプタを除く付属品は保証対象ではありません。例：イヤーフック、イヤークャップ、イヤホン、ケーブル類、電池など 付属品問い合わせ窓口へメールにてご相談ください。http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html
 - 修理依頼品については、下記に示す弊社修理受付窓口にお送りいただくか、お求めいただいた販売店にご相談ください。
 - 修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理してご返却します（場合により、製品を交換させていただくこともあります）。
 - 保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
 - 保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品などの問題から修理できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 - 修理終息製品の検索、依頼の手順、修理依頼書（PDFファイル）をインターネットへ掲載しています。ご利用が可能であればご確認をお願いします。http://www.logitec.co.jp/support/service.html

- 修理ご依頼時の確認事項
 - ・修理期間中の貸出機、代替機はありません。
 - ・お送りいただく際の送料、および梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。
 - ・保証期間中の場合は、ご購入年月日が確認できる販売店印のある保証書、保証書シール、レシートを添付してください。
 - ・必ず、「お客様のご連絡先（ご住所／電話番号）」、「故障の状態」を書面にて添付してください。
 - ・保証期間を超えた製品の修理については、お見積りみの必要の有無、または修理限度額および連絡先を明示の上、修理依頼品に添付してください。
 - ・輸送中の紛失、破損に関して弊社では責任を負いかねます。ご送付の際は、輸送中の破損がないように、緩衝材に包んでダンボール箱（本製品の梱装箱、梱包財を推奨します）等に入れてください。また、必ず発送の控えが残る宅配便でお送りください。
 - ・弊社Webサイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。
- ・お送りいただく際の送付状控えは、大切に保管してください。