

NAS

Logitec LSV-5S4CWG シリーズ

QUICK START GUIDE クイックスタートガイド

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠に有り難うございます。

■本書は製品の導入にあたり、設置と本製品の設定を行うリモートデスクトップへアクセスするまでの手順を簡単にご説明いたします。詳細の設定につきましては、付属の CD-ROM に保存されている「ソフトウェアマニュアル (PDF)」をご参照ください。

STEP 1 付属品の確認

- ネットワークストレージユニット (本体) 1 台
 - 電源ケーブル (アース付き) 1 本
 - ソフトウェア
 - Logitec NAS サポートディスク (CD) 1 枚
 - リカバリーディスク (DVD) 1 枚
 - クイックスタートガイド (本書) 1 枚
 - Microsoft ライセンス規約 (EULA) 1 枚
 - フロントカバーキー 2 個
- ※ 添付ソフトウェア一覧
CD-ROM には以下のソフトウェアが保存されています。
- ◇ Logitec Host Explorer (参照 : ソフトウェアマニュアル PDF)
 - ◇ Acrobat Reader Windows 版 (PDF マニュアル 参照用)
 - ◇ マニュアル (PDF)

設置上の注意


- 本製品の設置条件は以下の通りです。
 - ・ 温度 : +10°C ~ + 35°C / -20°C ~ + 50°C (動作時 / 非動作時)
 - ・ 絶対湿度 : 20% ~ 80% / 20% ~ 80% (動作時 / 非動作時)
 - ・ 塵 埃 : 一般事務室条件を許容
- 次のような場所には設置しないでください。
 - ・ 直射日光のあたる場所
 - ・ 温湿度変化の激しい場所
 - ・ 電氣的ノイズを発生する機器の近く (モーターの近くなど)
 - ・ 強磁界を発生する機器の近く (ラジオなど)
 - ・ ごみ、ほこりの多い場所
 - ・ 振動の多い場所
 - ・ 腐食性ガス、亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなどや塩分を多量に含む空気が発生する場所
 - ・ 周囲が密閉された棚や箱の中などの、通気が妨げられる場所
 - ・ 不安定な場所

セットアップの準備

本製品のセットアップにあたり、以下のものをご用意ください。

- セットアップ用 PC (対応 OS)
 - ・ Windows XP Professional ・ Windows Vista ・ Windows 7
- LAN ケーブル
 - ・ 1000BASE-T 環境下で使用する場合は エンハンスドカテゴリ 6 以上、100BASE-TX 環境下で使用する場合は カテゴリ 5 以上のケーブルを使用してください。

セットアップの流れ

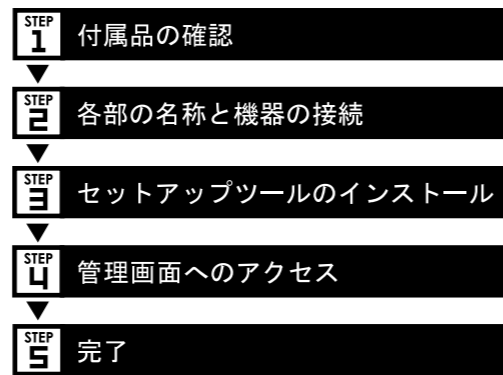

《データの取り扱いについて》

⚠ ◎ハードディスクは消耗品です。不適切な使用や電氣的ノイズ・静電気による障害、強い衝撃、落雷などの天変地災等により故障する場合があります。重要なデータは万が一に備えて必ず他のメディアへバックアップをとっておくようお願いいたします。

◎本製品に保存したデータの消失については、いかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。

◎重要なデータは必ず他のメディアにバックアップを定期的に取りしておくようお願い致します。

保証規定

- 保証内容


製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理をいたします。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただきます。ソフトウェアなどの添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証適用外事項

保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

 1. 本保証書の提示をいただけない場合。
 2. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
 3. お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
 4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地災、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
 5. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 6. 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改造された場合。
 7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
- 免責事項

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

STEP 2 各部の名称と機器の接続

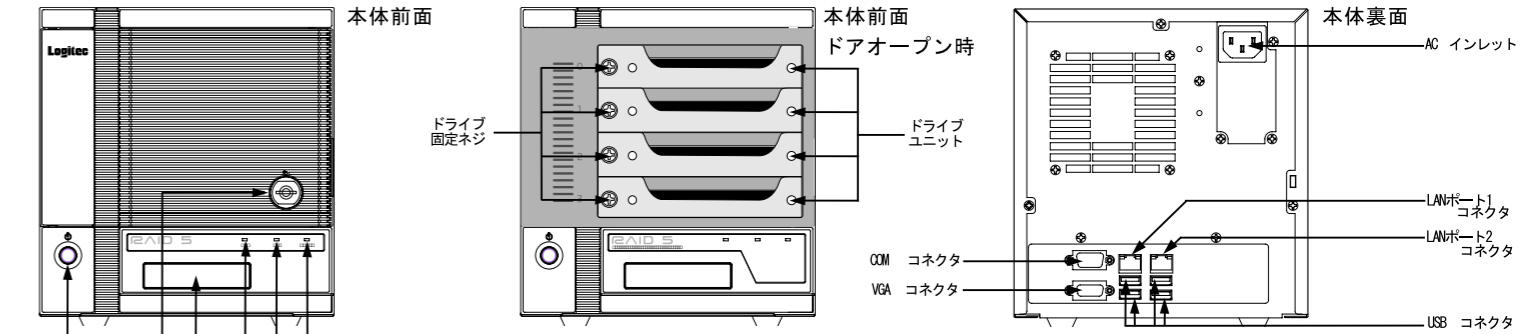


POINT

フロント LED について

HDD LED: ホストからアクセスが有った場合に、緑色に点滅します。

LAN LED: ネットワークに接続されている場合、橙色に点灯します。

POWER LED: 電源が入っている場合、青色に点灯します。

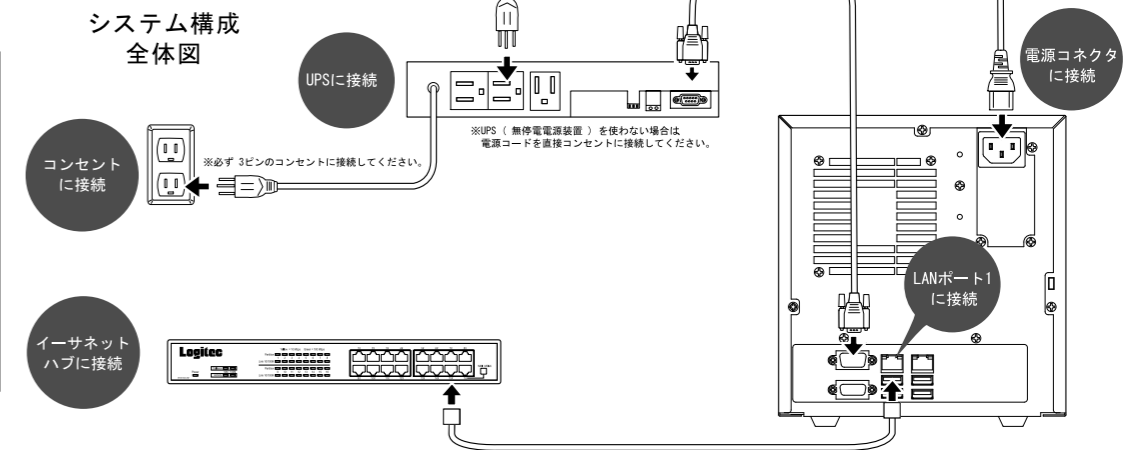

STEP 3 セットアップツールのインストール

SETUP 1 SETUP 2へ

セットアップ用PCIに付属のサポートディスク(CD-ROM)をセットします。

SETUP 3 SETUP 4へ

ウィザードが起動しますので、画面の指示に従って、操作を進めます。

SETUP 2 SETUP 3へ

セットアップランチャが起動したら、LogitecHostExplorerのアイコンをクリックし、「セットアップの起動」ボタンを押します。

SETUP 4 STEP4 (管理画面のアクセス)へ

これでインストールは完了です。「完了」を押しインストールを終了してください。

POINT

付属のユーティリティ CD-ROM 内には、本製品の接続方法や設置条件などについてご説明している「ハードウェアマニュアル」とネットワーク上での設定・運用についてご説明している「ソフトウェアマニュアル」が収録されていますので、必ずご参照ください。

■オンラインマニュアルについて
オンラインマニュアルを参照する場合は、セットアップランチャーより、参照したいマニュアルのアイコンをクリックして、「マニュアルの参照」ボタンをクリックします。

STEP 4 管理画面へのアクセス

SETUP 1 SETUP 2へ

「LogitecHostExplorer」は、インストールが終了すると「スタート」(すべてのプログラム) - 「ロジテック株式会社」 - 「Logitec Host Explorer」に登録されます。「スタート」ボタンを辿って「Logitec Host Explorer」を起動してください。

SETUP 3 SETUP 4へ

管理者のユーザ名とパスワードの入力を求められますので、管理者アイコンを選択し、パスワードを入力して「OK」をクリックしてください。

※デフォルトの管理者名とパスワードは以下のとおりです。
管理者名: admin
パスワード: admin

SETUP 2 SETUP 3へ

画面上に、現在ネットワーク上で稼働中のロジテックNASが表示されます。設定するNASを選択し、「設定」ボタンをクリックしてください。

SETUP 4 ソフトウェアマニュアルへ

リモートデスクトップが立ち上がり、管理画面が起動します。

POINT

このとき NAS に IP アドレスが登録されていない場合は、IP アドレスの設定ダイアログが表示されますので、IP アドレスとサブネットマスクを入力し、「設定」ボタンを押してください。

※サブネットマスクを正しく入力しないと動作に支障をきたす場合があります。また、プロキシサーバ(は)は無効の設定にしておいてください。

※エラーメッセージが表示された場合は、もう一度正しい IP アドレスとサブネットマスクを確認して入力してください。

管理画面が起動したら、セットアップ CD-ROM に収録されている、「ソフトウェアマニュアル」を参照して、必要な設定を行ってください。

