

NAS

LSV-MSxxxxX/2C シリーズ

QUICK START GUIDE

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠に有り難うございます。

■本書は製品の導入にあたり、設置と本製品の設定を行うリモートデスクトップへアクセスするまでの手順を簡単にご説明いたします。
詳細の設定につきましては、付属のCDに保存されている「ソフトウェアマニュアル（PDF）」をご参照ください。

STEP 1 付属品の確認

□ネットワークストレージユニット(本体)	1台
□電源ケーブル(アース付き)	1本
□ソフトウェア(CD-ROM)	
LogitecNASサポートディスク(CD)	
OSリカバリーディスク(DVD)	
□クイックスタートガイド(本書)	1枚
□クイックリペアガイド	1枚
□ドライブ追加マニュアル	1枚
□Microsoftライセンス規約(EULA)	1枚
□フロントカバーキー	2個

※ 収録ソフトウェア一覧
LogitecNASサポートディスク(CD)には以下のソフトウェアが収録されています。

- ◇Logitec Host Explorer
- ◇Adobe Reader Windows版(マニュアルPDFファイル参照用)
- ◇マニュアル(PDFファイル)

設置上の注意

●本製品の設置条件は以下の通りです。
・温度 : +10°C ~ +35°C / -20°C ~ +50°C (動作時 / 非動作時)
・絶対湿度 : 20% ~ 80% / 20% ~ 80% (動作時 / 非動作時)
・塵 埃: 一般事務室条件を許容

●次のような場所には設置しないでください。

- ・直射日光のある場所
- ・温湿度変化の激しい場所
- ・電気的ノイズを発生する機器の近く (モーターの近くなど)
- ・強磁界を発生する機器の近く (ラジオなど)
- ・ごみ、ほこりの多い場所
- ・振動の多い場所
- ・腐食性ガス(亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど)や塩分を多量に含む空気が発生する場所
- ・周囲が密閉された棚や箱の中などの、通気が妨げられる場所
- ・不安定な場所

セットアップの準備

本製品のセットアップにあたり、以下のものを用意ください。

■ セットアップ用PC

対応OS:Windows 7、Windows Vista、Windows XP Professional

■ LANケーブル

- ・1000BASE-T環境下で使用する場合は、エンハンスドカテゴリ5以上、100BASE-TX環境下で使用する場合は、カテゴリ5以上
- のケーブルを使用してください。

セットアップの流れ


STEP 1 付属品の確認

STEP 2 各部の名称と機器の接続

STEP 3 セットアップツールのインストール

STEP 4 管理画面へのアクセス

STEP 5 完了

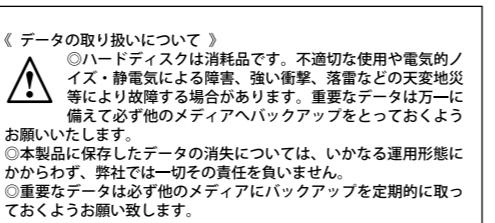

保証規定

■保証内容

製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理をいたします。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただき、ソフトウェアなどの添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■保証適用外事項


保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。
1. 本保証書の提示をいたしかねない場合。
2. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えた場合。
3. お買い上げ後の輸送・移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
5. 接続されている機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
6. 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改造された場合。
7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

■免責事項


本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

Logitec





STEP 2 各部の名称と機器の接続

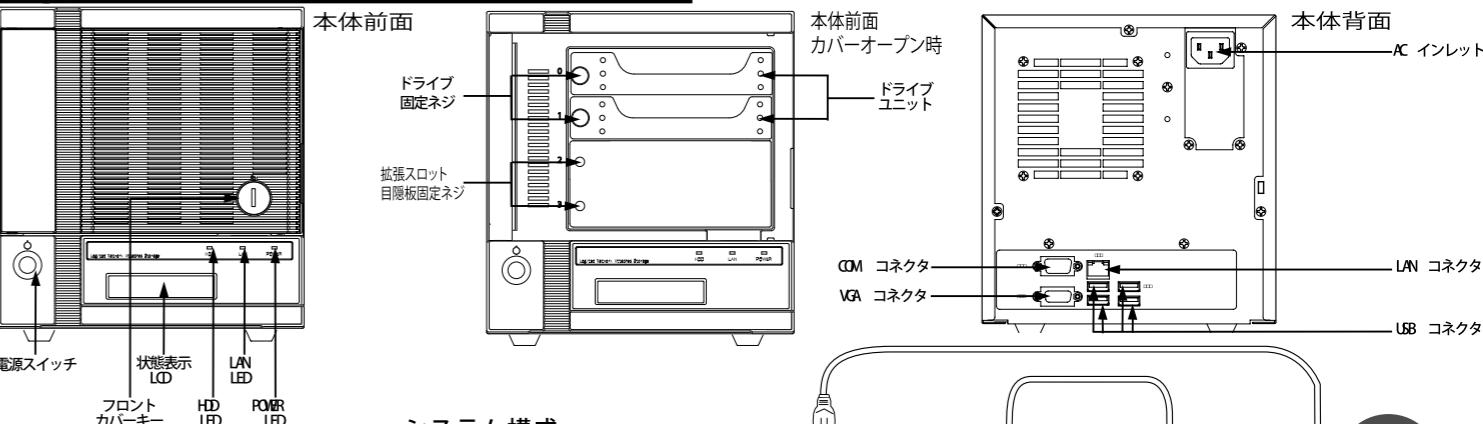

システム構成 全体図

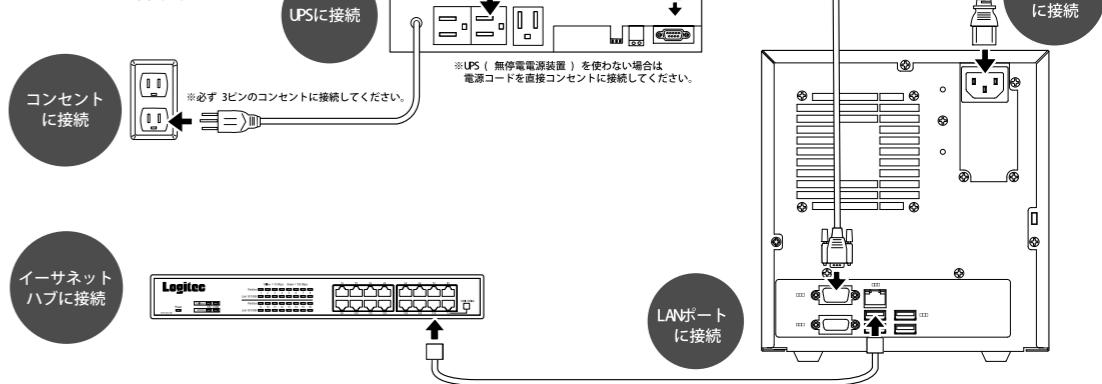

STEP 3 セットアップツールのインストール

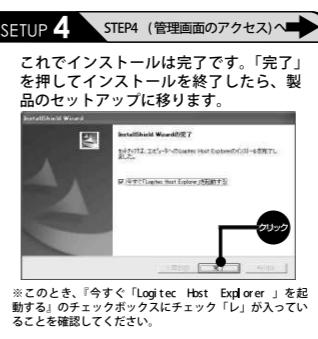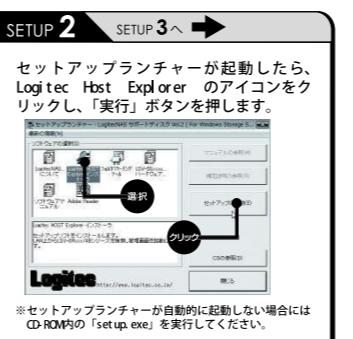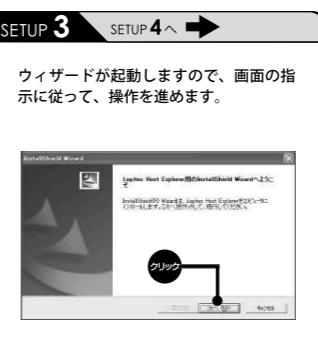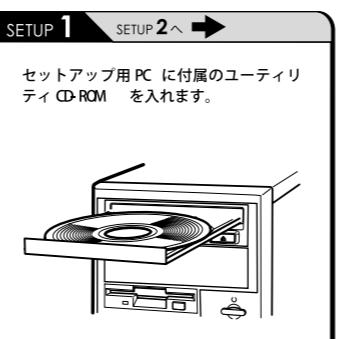

STEP 4 管理画面へのアクセス

