

NAS

LSV-MS2MWG_QSG_V01

Logitec

LSV-MS2MWG シリーズ

QUICK START GUIDE クイックスタートガイド

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠に有り難うございます。

■本書は製品の導入にあたり、設置と本製品の設定を行うリモートデスクトップへアクセスするまでの手順を簡単にご説明いたします。詳細の設定につきましては、付属の CD-ROM に保存されている「ソフトウェアマニュアル (PDF)」をご参照ください。


設置上の注意

- 本製品に貼られている、保護フィルムは剥がしてご利用ください。
- 本製品の設置条件は以下の通りです。
 - ・温度：+10℃～+35℃ / -20℃～+50℃（動作時 / 非動作時）
 - ・絶対湿度：20%～80% / 20%～80%（動作時 / 非動作時）
 - ・埃：一般事務室条件を許容
- 次のような場所には設置しないでください。
 - ・直射日光のあたる場所
 - ・温湿度変化の激しい場所
 - ・電氣的ノイズを発生する機器の近く（モーターの近くなど）
 - ・強磁界を発生する機器の近く（ラジオなど）
 - ・ごみ、ほこりの多い場所
 - ・振動の多い場所
 - ・腐食性ガス（亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど）や塩分を多量に含む空気が発生する場所
 - ・周囲が密閉された棚や箱の中などの、通気が妨げられる場所
 - ・不安定な場所

付属品の確認

- | | |
|--|----|
| <input type="checkbox"/> ネットワークストレージユニット (本体) | 1台 |
| <input type="checkbox"/> ACアダプタ | 1台 |
| <input type="checkbox"/> ACコード | 1本 |
| <input type="checkbox"/> ソフトウェア | |
| LogitecNASサポートディスク (CD) | 1枚 |
| リカバリーディスク (DVD) | 1枚 |
| <input type="checkbox"/> クイックスタートガイド (本書) | 1枚 |
| <input type="checkbox"/> Microsoftライセンス規約 (EULA) | 1枚 |
| <input type="checkbox"/> ドライブロックキー | 2個 |
| <input type="checkbox"/> ACアダプタケーブル固定具 | 2個 |
- ※添付ソフトウェア一覧
 CD-ROMには以下のソフトウェアが保存されています。
 ◇Logitec Host Explorer (参照ソフトウェアマニュアルPDF)
 ◇Adobe Reader Windows版 (PDFマニュアル参照用)
 ◇マニュアル (PDF)
 ◇フォルダミラーリングツール

各部の名称

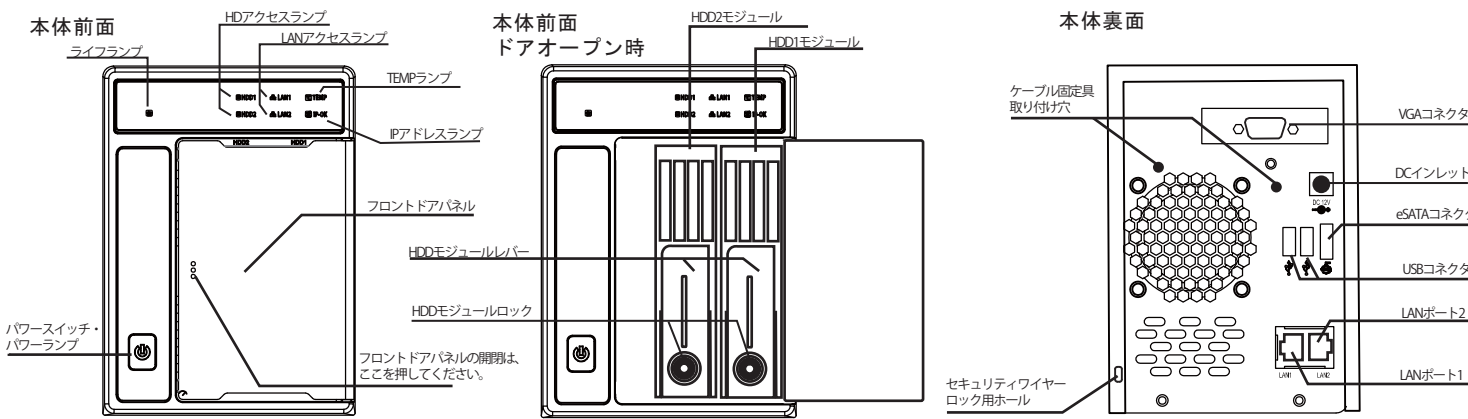

LEDステータスパネルについて
 NASの各種ステータスを表示します。
 ※Windows上で制御されているため、電源OFF時、Windowsの起動中は機能しません。

名称	概略	名称	概略
ライフランプ (白)	NASの状態を表示します。 ■3秒間隔で2回点滅を繰り返す。 ■正常： ■早い点滅 :予期しないシャットダウンから復帰した状態。 ビープ音が5分間隔で短い連続音が3回なります。 ■1秒間隔で点滅を繰り返す。 :システムがシャットダウンシーケンス中であることを表示。	LAN 1 アクセスランプ	LANポートのリンクアップ状態を表示します。 ■消灯 :リンクアップしていません。 ※電源OFF状態では点滅しません。 ■白色点滅:アクセスに応じて点滅します。
		LAN 2 アクセスランプ	
HDD 1 アクセスランプ HDD 2 アクセスランプ	HDDの状態を表示します。 ■消灯 :HDDを認識していません。 ※Windowsの起動時は消灯しています。 ■白色点灯:正常。 ■白色点滅:アクセス中。 ■赤色点灯:HDDエラー。 ビープ音が5分間隔で、短い連続音が3回なります。 ■ピンク点灯:リビルド中です。 リビルド中にアクセスがあった場合、赤とピンクの点滅になります。	TEMPランプ	CPU温度を表示します。 ■消灯 :正常です。(60度未満) ■白色点灯:危険です。(60度～69度) ■赤色点滅:警告です。 CPU温度が70度以上になりました。一度70度以上になると、管理画面でリセットするまで点灯し続けます。
		IPアドレスランプ	LAN1のステータスを表示します。 ■消灯 :ネットワークに接続されていません。 ■白色点灯:IPアドレスが確定し、ネットワークに接続されています。 ■白色点滅:DHCPサーバーよりIPアドレスが取得できず、AutoIPで設定されています。

セットアップの準備

本製品のセットアップにあたり、以下のものをご用意ください。

- セットアップ用PC (対応 OS)
 - ・Windows XP Professional ・Windows Vista ・Windows 7
- LAN ケーブル
 - ・100BASE-T 環境下で使用する場合は エンハンスドカテゴリ 6 以上、100BASE-TX 環境下で使用する場合は カテゴリ 5 以上のケーブルを使用してください。
- UPS
 - ・矩形波 (くけいは) 以外のUPSをご用意ください。

1 LogitecHostExploreのインストール

SETUP 1 SETUP 2へ

セットアップ用PCに付属のサポートディスク(CD-ROM)をセットします。

SETUP 2 SETUP 3へ

セットアップランチャが起動したら、LogitecHostExplorerのアイコンをクリックし、「セットアップの起動」ボタンを押します。

※セットアップランチャが自動的に起動しない場合には、サポートディスク内の「SETUP.EXE」を実行してください。

2 NASの電源ON

SETUP 1 SETUP 2へ

LANポート1にLANケーブルを接続します。
 ※Windowsアップデートのためインターネット接続可能な環境を推奨。

SETUP 2 SETUP 3へ

電源ケーブルを接続します。
 DCジャック抜け防止のため固定具を使用してください。
 UPS(無停電装置)を強く推奨します。

固定具の取り付け位置

3 NASの管理画面へアクセス

SETUP 1 SETUP 2へ

「LogitecHostExplorer」は、インストールが終了すると「スタート」-「(すべての)プログラム」-「ロジテック株式会社」-「LogitecHost Explorer」に登録されます。「スタート」ボタンを押して「LogitecHost Explorer」を起動してください。

SETUP 2 SETUP 3へ

画面上に、現在ネットワーク上で稼働中のロジテックNASが表示されます。設定するNASを選択し、「設定」ボタンをクリックしてください。

※機器が表示されない場合、「再検索」をクリックしてください。また、接続の状態を確認してください。
 ※「リフレッシュ」ボタンをクリックすると選択したNASからビープ音を鳴らすことができます。
 LAN上に本製品が複数台が稼働している場合に便利です。

安全にお使いいただくために

本製品を安全にご利用いただくために、以下の事項を遵守いただきますようお願いいたします。

- 本製品について
 - 本製品は、人命に関わる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器（医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係等）への組み込み等は考慮されていません。これらの設備や機器で本製品を使用したことにより人身事故や財産損害等が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。万一、本製品内のデータが消失した場合、データの復旧につきましては、弊社ではいかなる保証もいたしかねます。
- データのバックアップ
 - 本製品にはRAID機能が搭載されておりますが、これはハードディスクの冗長性を高めるものであり、データの保証をするものではありません。本製品を安全にご利用いただくためには、データのバックアップを欠かさず行っていただきますよう、お願いいたします。
- ソフトウェアについて
 - セキュリティ修正パッチを Windows Update にて更新することができます。
- UPS への接続
 - 本製品をUPS（無停電電源ユニット）に接続することにより、予期せぬ停電による障害より回避できる可能性が高くなります。是非、UPS の導入・接続をお薦めいたします。

SETUP 3 SETUP 4へ

ウィザードが起動しますので、画面の指示に従って、操作を進めます。

SETUP 4 「2 NASの電源ON」へ

これでインストールは完了です。「完了」を押してインストールを終了してください。

「2 NASの電源ON」へ

SETUP 3 SETUP 4へ

電源スイッチを押します。
 システムが起動するまで、約2分かかります。
 そのままおまちください。

SETUP 4 「3 NASの管理画面へアクセス」へ

正常に起動するとLEDステータスが以下になります。

- ライフランプ：3秒間隔で2回点滅を繰り返す。
- HDD1、2アクセスランプ：白色の早い点滅→遅い点滅。

「3 NASの管理画面へアクセス」へ

4 Windowsアップデートの適用

SETUP 1 SETUP 2へ

「コンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックしてください。

SETUP 2 SETUP 3へ

「システム」ウィンドウ上の、「Windows Update」をクリックしてください。

SETUP 3 SETUP 4へ

「Windows Update」ウィンドウの「更新プログラムの確認」ボタンをクリックしてください。

以降は画面指示にしたがいWindows更新プログラムをインストールしてください。

SETUP 4 完了

以上で初期設定は完了です。

- ・IPアドレス
- ・サーバー名
- ・ユーザーアカウントの登録
- ・共有フォルダの作成
- ・共有フォルダへのアクセス権の付与
- などの設定はソフトウェアマニュアルを参照してください。

