


# Logitec Internal ATAPI (E-IDE) DVD-RAM ± R/RW Unit セットアップガイド

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本セットアップガイドでは、本製品をパソコンに接続する方法についてや、ご使用にあたってお守りいただきたい事項について、ご説明させていただいております。必ず裏面の「安全上のご注意」をご確認の上、付属の「SoftwarePack」CD-ROM内のオンラインマニュアルとあわせてご活用ください。

## 同梱品の確認

はじめに箱の中に以下のものがあることを確認してください。

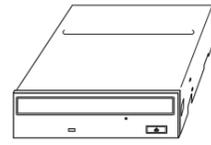


DVD ユニット 1台



「SoftwarePack」CD-ROM



取り付け用ネジ 4本

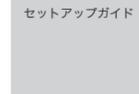


セットアップガイド 本書

※「SoftwarePack」CD-ROMには、本製品を使用してDVD/CDメディアへ書き込み/DVDビデオの再生を行うためのソフトウェアが、含まれています。  
※本製品は精密電子機器です。輸送時には必ず付属の梱包材をご使用ください。


## 各部の名称と機能

### 前面部

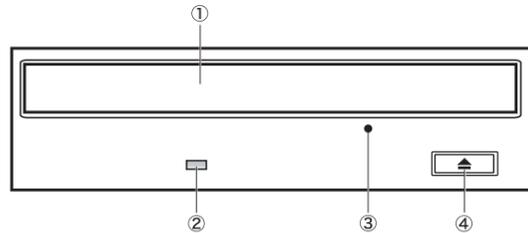

- ① **トレイ**  
メディアをセットする部分です。
- ② **アクセス表示ランプ**  
アクセス中は点灯、点滅します。
- ③ **強制イジェクトホール**  
セットしたメディアが取り出せなくなったときに使用します。
- ④ **イジェクトボタン**  
トレイの出し入れに使用します。
- ⑤ **内部オーディオ出力コネクタ**  
オーディオCDの再生出力をサウンドカードなどに接続するためのコネクタです。接続にはサウンドボードのマニュアルで指定されたケーブルをご使用ください。
- ⑥ **ジャンパスイッチ**  
本製品の動作モードを設定するスイッチです。
- ⑦ **インターフェースコネクタ**  
フラットケーブルでパソコン本体のE-IDEコネクタと接続します。
- ⑧ **電源コネクタ**  
パソコン本体の内部電源ケーブルを接続します。

### 背面部

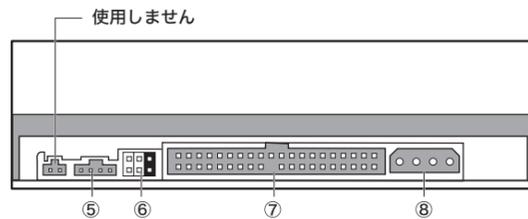


## 取り扱い手順

次の順に作業を行ってください

### 1. ジャンパースイッチの設定

本製品をパソコンに接続する前に、背面のジャンパースイッチで本製品の動作モード（マスタ/スレーブ/ケーブルセレクト）を設定します。接続する環境にあわせてマスタ/スレーブ/ケーブルセレクトに設定してください。

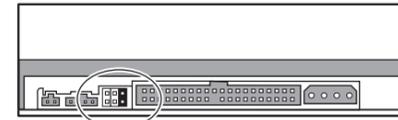


ジャンパースイッチ  
下表のように設定してください。

|  |   |
|--|---|
|  | ※本製品のみを接続する場合、もしくは、2台接続でマスタとして使用する場合（出荷時設定） |
|  | ※2台接続でスレーブとして使用する場合                         |
|  | ※ケーブルセレクトで使用する場合（参考）                        |

注：「ケーブルセレクト」はパソコン本体がこの規格に対応していないと使用できません。そのため、パソコン本体のマニュアルで「ATAPI (E-IDE) 機器をケーブルセレクトに設定する」と指定されている場合のみ、この設定にしてください。この設定を行った場合、専用ケーブルを別途用意する必要があります。

#### ●参考：ジャンパースイッチの設定が分からない場合は…



- 一般のパソコンではマザーボードにプライマリとセカンダリの2つのATAPI (E-IDE) コネクタがあります。それぞれのATAPI (E-IDE) コネクタには各2台のATAPI対応機器を接続できますが、どちらのコネクタに接続する場合でも、片方をマスタに設定し、もう片方をスレーブに設定しなければなりません。この設定を行うのがジャンパースイッチです。下の図とご使用のパソコンを見比べて、本製品を「マスタ」に接続するのか、「スレーブ」に接続するのかを確認してください。

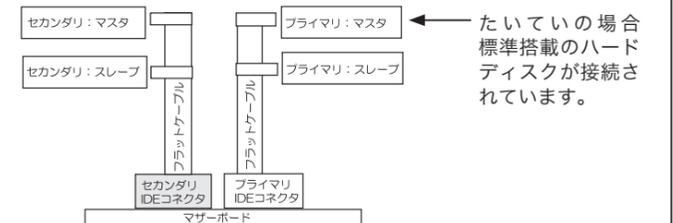


### 2. パソコンへ接続

※ここでご紹介する例は、あくまでも一例です。接続に際しては、パソコンの取扱説明書をご参照ください。

- ① パソコンとパソコンに接続されている周辺機器の電源をOFFにして、電源コードをコンセントから外してください。
- ② パソコンのサイドカバー、フロントパネルなどを取り外し、本製品を5インチベイに挿入します。
- ④ 付属の取り付けネジで、本製品をパソコンに固定し、パソコンのカバーなどを取り付けてください。  
※ケーブルなどを挟み込まないように、ご注意ください。

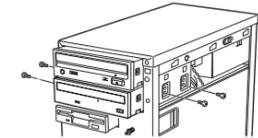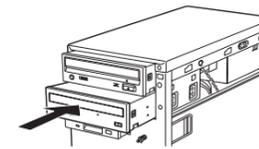

- ③ 下図のように、コネクタ類を接続します。方向をよく確認して、しっかりと接続してください。（異なる向きで無理に接続しようとするコネクタ部の破損の原因ともなりますのでご注意ください）

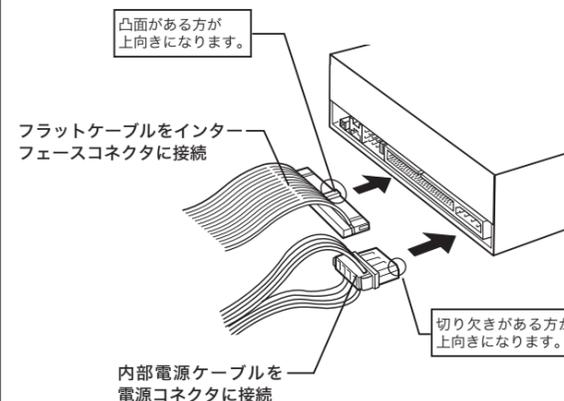

以上で接続は終了です。パソコンの電源を入れると、マイコンピュータ上に以下のアイコンが追加されています。



▲ Windows XP の場合



▲ Windows Me, 98SE, 2000 の場合

※サウンドボードをお持ちの場合は、コネクタの接続時に、必要に応じて本製品の内部オーディオ出力コネクタとサウンドボードのコネクタを接続してください。この接続を行うと、オーディオCDをサウンドボード経由で再生することができます。接続にはサウンドボードのマニュアルで指定されたケーブルをご使用ください。（接続の詳細についてはサウンドボードのマニュアルをご参照ください）

※本製品にはフラットケーブルは付属しておりません。ご使用のパソコンのプライマリのフラットケーブルに、余っているコネクタがなく、セカンダリIDEコネクタにフラットケーブルが付属していない場合は、別売のフラットケーブルをご使用ください。

別売品については、「SoftwarePack」CD-ROMに収録されている「ハードウェアマニュアル」(PDF)内の「オプション品について」をご参照ください。

## 付属ソフトウェアについて

これらのソフトウェアの使用方法については、「目的別チュートリアル」(PDF) または、それぞれのソフトウェアのオンラインマニュアルをご参照ください。

### DVD/CD ライティング関連ソフト

| ソフトウェア名  | 機能   |
|--|--|
| <b>EASY CD &amp; DVD CREATOR 7</b><br>EASY MEDIA CREATOR 7<br>イメージCD & DVDクリエイター | 以下の3種類のソフトウェアを含む、統合ライティングソフトウェアです。<br>Creator Classic : 暗号化ディスク対応ライティングソフトウェア<br>Disc Copier : ディスクのバックアップソフトウェア<br>Label Creator : ラベル、ケースの印刷ソフトウェア |
| <b>Record now!</b>   | DVD/CD ライティングソフト<br>簡単な操作でメディアへの書き込みを実現するライティングソフトウェアです。   |
| <b>MyDVD</b>   | DVD ビデオ作成ソフト<br>ビデオのキャプチャ → 簡単な編集 → メニューの作成 → DVD オーサリング/ライティングと、「DVD ビデオ」を作成するための一連の作業を行うことができます。   |
| <b>XinePlayer</b>  | DVD ビデオ再生ソフト<br>市販のDVD ビデオからご自身で作成したDVD ビデオまで再生が可能です (CPRM 対応)。  |
| <b>DLA</b>   | パケットライトソフト<br>書き込みたいデータをドラッグ & ドロップするだけで通常のフォルダに書き込む感覚と同じようにメディアへ書き込むことができます。  |

ライティングソフトウェアについて 本製品には「Easy Media CREATOR 7」と「Record now!」の2種類のライティングソフトウェアが付属しています。「Easy Media CREATOR 7」はWindows XP、2000環境でのみご使用になれます。Windows Me、98 Second EditionでDVD/CDのライティングを行うには「Record now!」をご使用ください。

### セキュリティ関連ソフト

| ソフトウェア名                                 | 機能   |
|---|--|
| <b>Creator Classic</b>                  | 「EASY Media CREATOR 7」に含まれているプログラムです。暗号化ディスクを作成することができます。  |
| ファイルガード・プロジェクト<br><b>B's File Guard</b> | 重要なデータをファイルやフォルダ単位で暗号化することができるソフトウェアです。暗号化を行ったデータは、パスワードにより保護されますので、第三者により読み取られることを防ぎます。           |
| IDガード・プロジェクト<br><b>goo IDメモリー</b>       | いろいろなサイトで登録したID・パスワードを、必要なときに自動的に入力するID・パスワードの管理ソフトウェアです。ID・パスワードは暗号化して管理されるため、第三者に読み取られる心配はありません。 |

### その他ユーティリティ関連ソフト

| ソフトウェア名                  | 機能   |
|--------------------------|--|
| Logitech<br>イジェクトコントローラー | パソコン終了時にドライブ内にメディアが残っていた場合、自動的にメディアを排出します。   |
| <b>goo RSSリーダー</b>       | お気に入りのニュースやブログの最新情報を自動的に収集するソフトウェアです。RSS規格に対応しているお気に入りのサイトをこのソフトウェアで登録しておけば、一定時間ごとに自動的に最新情報を収集します。 |
| <b>goo スクリーンセーバー</b>     | 24時間最新のニュースがご使用のパソコンに届く、便利な情報配信ソフトウェアです。   |
| <b>goo スティック</b>         | 英和・和英・国語などの辞書検索をはじめ、主要ニュースサイトを最短15分前まで検索する「最速ニュース検索」など便利な機能を備えたプラグインです。                            |

※ Roxio Easy Media Creator 7 Basic Data Edition、B's File Guard、goo RSSリーダーは、Windows Millennium Edition、およびWindows 98 Second Editionの環境では使用できません。

### ソフトウェアのインストールについて

付属のCD-ROMをパソコンにセットするとスタートガイドが起動します。

1. 「ソフトウェア」タブをクリックしてください。
2. 右の画面に切り替わったら、インストールしたいソフトウェアのボタンをクリックしてください。

- ※ ソフトウェアの使用条件や、ご使用のOSにより表示される内容が異なります。
- ※ Windows XP、2000環境で「Record now!」をインストールしたい場合は、エクスプローラ上でCD-ROMを開き「RECORDNOW」フォルダを開き、「SETUP.EXE」をダブルクリックしてください。

ソフトウェアのインストールが終わったら、本製品を使用して、DVD、CDの各書き込み対応メディアへの書き込み、DVD/CDの再生ができるようになります。

※ ソフトウェアの使い方については、「SoftwarePack」CD-ROMに収録されている「目的別チュートリアル」や、それぞれのソフトウェアのヘルプファイル等をご参照ください。



## 補足説明

### オンラインマニュアルの参照方法

「SoftwarePack」CD-ROM内には、DVDの活用方法が記載されている「目的別チュートリアル」と、本製品の仕様や取り扱いなどについて説明している「ハードウェアマニュアル」の2つの電子マニュアルが収録されています。電子マニュアルは、「マニュアル」タブから参照します。



### ソフトウェア使用上の注意


- ・市販されているDVDビデオタイトルをバックアップすることはできません。
- ・市販のDVDプレーヤーの中には、DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RWの各メディアに対応していないものもあります。ご使用のDVDプレーヤーで本製品にて作成したDVDビデオが再生可能かどうかは、DVDプレーヤーの取扱説明書をご確認ください。
- ・DVDメディアにはラベルを貼付しないでください。メディアの回転バランスが悪くなり、読み込み/書き込み時のトラブルの原因となることがあります。

### DLAについて

- ・「DLA」は、他社製のパケットライティングソフトと同時に使用できません。他社製のパケットライティングソフトがインストールされている場合は、そのソフトをアンインストール(削除)する必要があります。また、Windows XPで、エクスプローラ上の書き込み機能を使用する場合は「DLA」をインストールしないでください。この2つの機能も重複して使用することはできません。
- ・「DLA」でDVD+RWメディアに書き込まれたデータは、DVD+RWメディアへの書き込みに対応した製品以外のドライブでは読み出すことができません。これはDVD+RWメディアへの書き込みに「Random Access方式」が使用されているためです。

### goo IDメモリーについて

goo IDメモリーはインストール後、初回起動時にシリアルナンバーを入力するダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスで「シリアルナンバーの入力」ボタンをクリックして、goo IDメモリーのシリアルナンバーを入力してご使用ください。

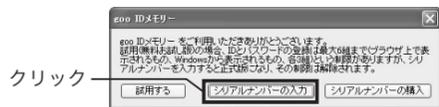

## Windows XPでご使用の場合の注意事項

Windows XPをご使用の場合は、接続とソフトウェアのインストール終了後、DVD-RAMメディアに書き込みを行なうために以下の設定を行ってください。

- ① 「スタート」 - 「マイコンピュータ」と選択しマイコンピュータを開いてください。
- ② マイコンピュータから、本製品のアイコンを右クリックして、ドライブのプロパティで、「このドライブでCD書き込みを有効にする」のチェックをオフにしてください。



このチェックをオフにします

※このチェックをオフにしなければ、DVD-RAMメディアへは書き込みできません。

### Windows XP標準のCD-R、CD-RWメディアへの書き込み機能を使用する場合

オフの状態では、Windows XP標準のCD-R、CD-RWメディアへの書き込み機能は使用できません。CD-R/CD-RWメディアへ書き込みを行なうときは、「このドライブでCD書き込みを有効にする」のチェックをオンにしてください。オンにすると以下のメッセージが表示されますので、「はい」をクリックしてください。



※この機能を使用する場合は、DLAをインストールしないでください。この2つの機能も重複して使用することはできません。