


スワイセツアップガイド

Logitec
LDR-HA883U2 V01A
●LDR-HA883U2


このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
このスワイセツアップガイドでは、本製品をパソコンに接続する方法についてや、ご使用にあたってお守りいただきたい事項について、ご説明させていただいております。
別紙の「ソフトウェア活用早見表」および、「SoftwarePack」CD-ROM内のオンラインマニュアルとあわせてお読みください。

付属品の確認

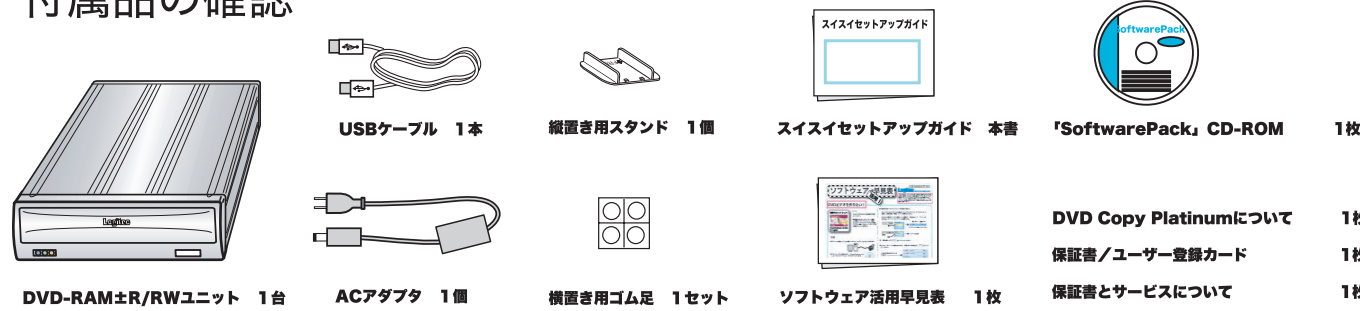


※「SoftwarePack」CD-ROMには、本製品を使用してDVD/CDメディアへ書き込み/DVDビデオの再生を行うためのソフトウェアが、含まれています。
※本製品は精密電子機器です。輸送時には必ず付属の梱包材をご使用ください。

各部の名称と機能

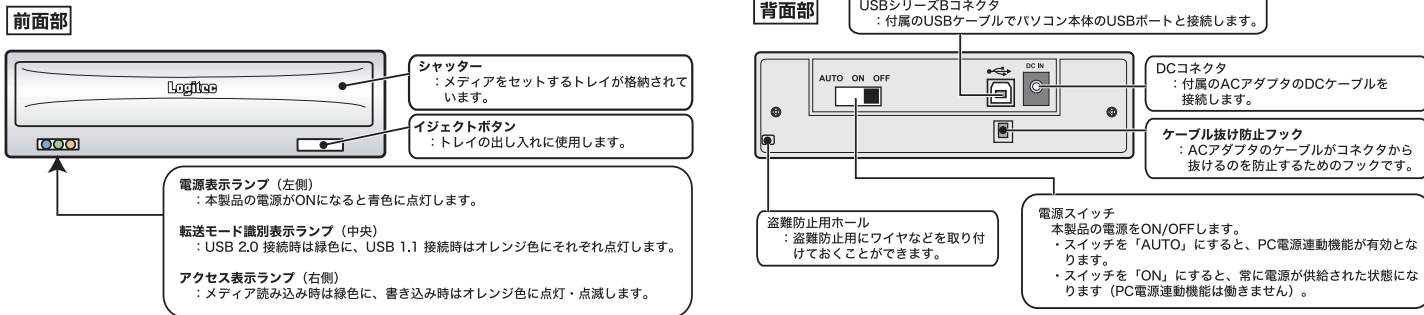

設置方向について

本製品は縦置き、横置きの間でも使用することができますが、それぞれ以下のような方向で設置してください。間違った方向で設置すると、トラブルの原因となる場合があります。

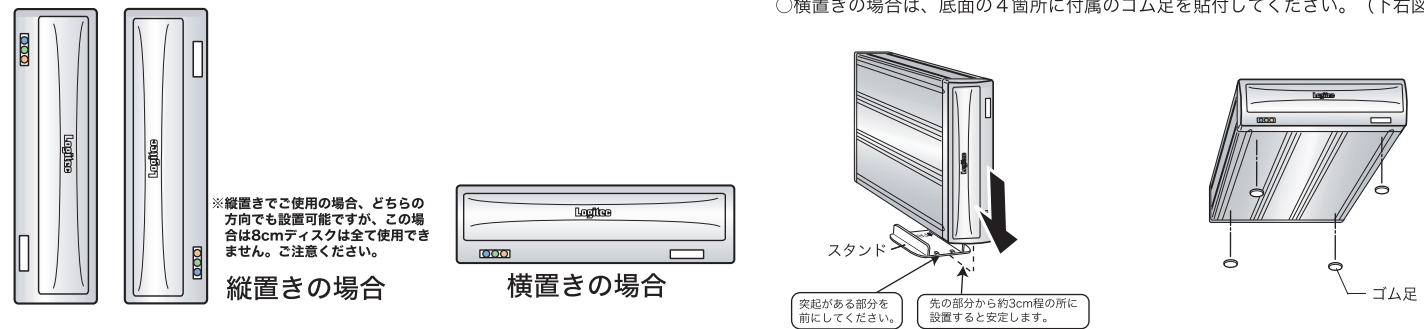


オンラインマニュアルの参照方法

「SoftwarePack」CD-ROM内には、DVDの活用方法が記載されている「目的別チュートリアル」と、本製品の仕様や取り扱いなどについて説明している「ハードウェアマニュアル」の2つの電子マニュアルが収録されています。電子マニュアルの参照方法は以下のようになっております。


1.ハードウェアマニュアルの参照方法

スワイセツアップガイドの、「接続と確認」タブ内にある、「ハードウェアマニュアル参照」ボタンをクリックしてください。

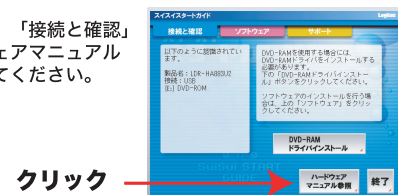

2.目的別チュートリアルの参照方法

スワイセツアップガイドの、「ソフトウェア」タブ内にある、「目的別チュートリアル参照」ボタンをクリックしてください。

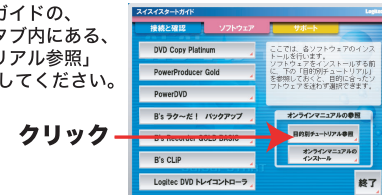

※また、これらのマニュアルは、「ソフトウェア」タブ内の「オンラインマニュアルのインストール」ボタンをクリックすると、パソコンにインストールされ、以後は、「スタート」-「プログラム」(Windows XPでは「全てのプログラム」)-「Logitec」-「LDR-HA883U2」と選択して行くと、その先に「ハードウェアマニュアル」と「目的別チュートリアル」が登録されます。

セツアップ手順 1から2の順に作業を行ってください。

1.パソコンへ接続

※Windows 98 Second Editionをご使用の場合、CD-ROMドライブが付いていないタイプのパソコンでは、本製品をすぐに接続することはできません。LogitecのWebサイトにアクセスし、LDR-HA883U2用のUSBドライバをダウンロードし、ダウンロードしたドライバをインストールしてください。
Logitec ホームページアドレス：http://www.logitec.co.jp/

- 1 付属の「SoftwarePack」CD-ROMをパソコンのCD/DVD-ROMドライブにセットしてください。
- 2 スワイセツアップガイドが起動し、右の画面が表示されます。
- 3 画面の指示に従い、付属のACアダプタを使用して、本製品のDCコネクタと電源コンセントを接続してください。
- 4 背面の電源スイッチを「ON」または「AUTO」に設定してください。
- 5 付属のUSBケーブルで、本製品とパソコンを接続してください。
- 6 自動的に本製品がパソコンから認識されます。次にDVD-RAMドライブと、付属のソフトウェアをインストールします。「2.DVD-RAMドライブと付属ソフトウェアのインストール」へお進みください。

※パソコンにCD/DVD-ROMドライブが付属していない場合は、手順③～④をご参照の上、本製品を接続してから、付属の「SoftwarePack」CD-ROMを本製品にセットし、「2. ソフトウェアのインストール」へお進みください。

※Windows 98 Second Editionをご使用の場合は、上の画面が表示される前に、USBドライバインストール画面が表示されますので、「Windows 98 USBドライバインストール」ボタンをクリックしてドライバのインストールをしてください。インストール後に上の画面が表示されます。

2.DVD-RAMドライブと付属ソフトウェアのインストール

「PowerProducer 2.0 Gold for Logitec」、「PowerDVD 5」についてはインストール中に「CD-key」の入力が必要になります。「B'sラクー〜だ！バックアップ」については、インストール中に「シリアル番号」の入力が必要になります。これらの番号については、別紙の「ソフトウェア活用早見表」裏面右下の部分に記載されている番号を入力してください。
また、「DVD Copy Platinum」についても、インストール時に「シリアル番号」が必要になります。「DVD Copy Platinum」のシリアル番号は、別紙「DVD Copy Platinumについて」に貼り付けられているシールに記載されている番号を入力してください。

- 1 本製品を接続すると、スワイセツアップガイドの画面が、以下のように変わります。ここで、「DVD-RAMドライブのインストール」ボタンをクリックしてください。
- 2 DVD-RAMドライブのインストールウィザードが起動しますので、画面の指示に従いドライブのインストールを行ってください。正しくドライブがインストールされると、マイコンピュータ上に以下のアイコンが登録されます。
Windows XPの場合
「DVD-RAM」のアイコンが登録されます。セットしたメディアにアクセスを行う場合は、このアイコンをダブルクリックします。
Windows Me、98、2000の場合
「リムーバブルディスク」のアイコンと、「CD-ROM」のアイコンが登録されます。以下のように使い分けてください。
・DVD-RAMメディアにアクセスを行う場合は「リムーバブルディスク」のアイコンをダブルクリックします。
・DVD-RAM以外のメディアにアクセスを行う場合は、「CD-ROM」のアイコンをダブルクリックします。
- 3 次に「ソフトウェア」タブを選択し、左側の各ソフトウェアのボタンをクリックしてください。自動的にインストールウィザードが起動します。この後は、画面の指示にしたがってインストールを行ってください。

ソフトウェアのインストールが終わったら、本製品を使用して、DVD±R/RW、CD-R/RWの各メディアへの書き込み、DVD/CDの再生ができるようになります。

※ソフトウェアの使い方については、別紙「付録：ソフトウェア活用早見表」や「SoftwarePack」CD-ROMに収録されている「目的別チュートリアル」等をご参照ください。


Windows XPでご使用の場合の注意事項

Windows XPをご使用の場合は、接続とソフトウェアのインストール終了後、DVD-RAMメディアに書き込みを行なうために以下の設定を行ってください。

- ① 「スタート」-「マイコンピュータ」と選択しマイコンピュータを開いてください。
- ② マイコンピュータから、本製品のアイコンを右クリックして、ドライブのプロパティで、「このドライブでCD書き込みを有効にする」のチェックをオフにしてください。

このチェックをオフにします

※このチェックをオフにしなければ、DVD-RAMメディアへは書き込みを行なえません。

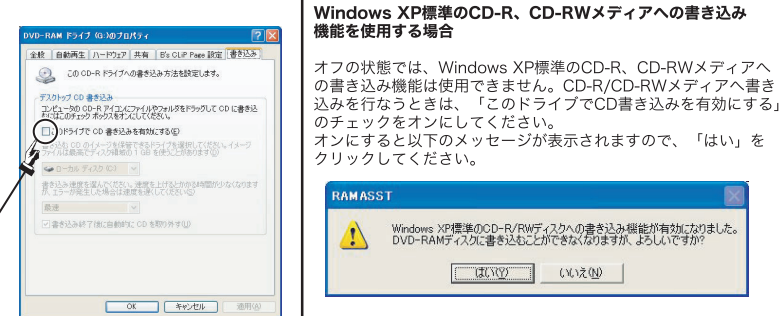

付属ソフトウェアについて

本製品にはDVD書込み・再生のために、以下のソフトウェアを付属しております。ソフトウェアは全て「SoftwarePack」CD-ROMよりインストールします。



PowerProducer 2.0 Gold for Logitech 高性能DVD作成ソフト

※全てのDVDメディアに対応したDVD作成ソフトウェアです。ウィザードに従って作業すれば、簡単にオリジナルDVDが作成できます。



PowerDVD 5（OEM版）DVDビデオ再生ソフト

※パソコン上でDVDビデオの再生を行うためのソフトウェアです。



B's ラク～だ！バックアップ 高性能バックアップソフト

※パソコンのデータをまるごとDVDへバックアップが可能です。



B's Recorder GOLD BASIC DVD±R/RW、CD-R/RWライティングソフト

※音楽CDの作成やデータDVD/CDのコピーを簡単な操作で行なうことができます。

使用環境について

●本製品は各社のDOS/Vパソコン、およびNEC PC98-NXシリーズのうち、以下の条件を満たす機種で使用することができます。

対応OS	本製品は以下のOSで使用することができます。全て日本語版に限定されます。また、パソコン本体が対応していないOSでは使用することができません。 <div>Windows XP Home Edition/Professional</div> <div>Windows Me</div> <div>Windows 98 Second Edition（Second EditionではないWindows 98ではご使用になれません）</div> <div>Windows 2000 Professional</div> <p>※付属のDVD Copy PlatinumはWindows Me、98 Second Editionではご使用になれません。</p>
-------------	---

Macintosh環境の場合

本製品にはMacintosh用ソフトウェアは付属していません。別途ご購入いただく必要があります。使用環境は、ご使用になるソフトウェアに準じます。（Mac OS X 10.2以降では、USB 2.0ポートを搭載したマシンで、Toast 6 Titaniumを使用した場合の動作確認がとれています）

メディアについて

使うことができるメディア

本製品では以下のメディアをご使用になれます。

メディア名	容量	書き込み速度	読み込み速度
DVD-RAM Ver.1.0	片面	2.6G B	最大 2 倍速
	両面	5.2G B	
DVD-RAM Ver.2.1 8 cm ディスク含む	片面	4.7GB、1.4GB	最大 3 倍速
	両面	9.4GB、2.8GB	

※カートリッジに入った**DVD-RAM**メディアは使用できません。カートリッジから取り出してご使用ください。

※**DVD-RAM**の書き込み/読み込み速度はメディアの種類で決まります。3倍速にて書き込み/読み込みを行う場合は、**3倍速対応のDVD-RAMメディア（DVD-RAM Ver 2.1 3X-Speed DVD-RAM Revision 1.0）**をご使用ください。

メディア名	容量	書き込み速度	読み込み速度
DVD+ R	4.7GB	8 倍速、 4 倍速、 2.4 倍速	最大 8 倍速
DVD+ RW	4.7GB	4 倍速、 2.4 倍速	最大 8 倍速
DVD-R ver.1.0	3.95GB	—	最大 2 倍速
DVD-R forAuthoring Ver.2.0	4.7GB	—	最大 2 倍速
DVD-R forGeneral Ver.2.0	4.7GB	8 倍速、 4 倍速、 2 倍速	最大 8 倍速
DVD-RW Ver.1.1	4.7GB	4 倍速、 標準速	最大 8 倍速
DVD- Video（CSS有り）	—	—	最大 8 倍速
DVD-ROM single	4.7GB	—	最大 12 倍速
DVD-ROM dual	8.7GB	—	最大 8 倍速
CD- R		24 倍速、16 倍速、 8 倍速、 4 倍速	最大 32 倍速
CD- RW		16 倍速、10 倍速、 8 倍速、 4 倍速	最大 24 倍速
CD- ROM		—	最大 32 倍速

※すべて**USB 2.0**接続時の理論値です。USB 1.1接続時は、「**DVD**メディアへの書き込み/読み込み」が標準未達、「**CD**メディアへの書き込み/読み込み」が最大8倍速に制限されます。また、**DVD**メディアへのビデオの書き込み/読み込みは未対応となります。

※**8cmメディア**を使用する場合は、市販の**8cmアダプタ**を使用しないでください。

これらのソフトウェアの使用方法については、別紙の「ソフトウェア活用早見表」や「目的別チュートリアル」(PDF) または、それぞれのソフトウェアのオンラインマニュアルをご参照ください。



B's CLiP パケットライトソフト

※MOなどにデータをコピーするのと同じ感覚でDVDメディアへデータを書き込むことができます。

その他：DVD Copy Platinum

DVD Copy Platinumについては、別紙の「DVD Copy Platinumについて」をご参照ください。

Logitech DVDトレイコントローラ

パソコン終了時にトレイにメディアが残っていた場合、自動的にトレイを排出します。また、インストール後はシステムに常駐し、そこからトレイの出し入れができるようになります。

●ご注意：

●メディア書き込みを行う際、ドライブ側ではベリファイを行いません。データの書き込みを行った後は、念のため読み込みを行ってメディアに正しくデータが書き込まれていることをご確認ください。また、B's Recorder GOLDを使用して、大切なデータの書き込みを行う場合は、書き込み設定ウィンドウで「ベリファイ」および「コンペア」にチェックを入れてください。

●B's CLiPは、他社製のパケットライティングソフトと同時に使用できません。他社製パケットライティングソフトがインストールされている場合は、そのソフトをアンインストール（削除）する必要があります。

●Windows XPで、エクスプローラの書き込み機能を使用する場合は、B's CLiPをインストールしないでください。この2つの機能も重複して使用することはできません。

PC電源連動機能について

本製品はPC電源連動機能を搭載していますので、接続先のパソコンの電源のON/OFFに連動して、本製品の電源のON/OFFが切り替わるようになっています。いったん本製品背面の電源スイッチを「AUTO」に設定してパソコンに接続すれば、後はパソコンの電源のON/OFFに連動して本製品の電源もON/OFFされます。

ご注意

・ご使用のパソコン環境によっては、PC電源連動機能が正常に機能しない場合があります。その場合は背面の電源スイッチでON/OFFを切り替えてご使用ください。

・スタンバイ状態から復帰する時にシステムが不安定になるような場合は、パソコンのスタンバイ（省電力）機能をOFFに設定してください。

・本製品を接続した状態でパソコンを起動する際、PC電源連動機能により、本製品の電源がON/OFFを繰り返す場合がありますが、問題ありませんのでそのままご使用ください。

・本製品はパスワードでは動作しません。ご使用の際は、必ず付属のACアダプタをAC100Vのコンセントに接続して電源を供給してください。

取り扱い上の注意

■本製品を正しく安全に使用するために

・本書では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。


・必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。


・本書は読み終わった後も、必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。

■表示について


・この「**取扱い上のご注意**」では以下のような表示（マークなど）を使用して、注意事項を説明しています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。


- 警告** この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。
- 注意** この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。


丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは分解を禁止することを意味します。


塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行なわなければならないことを意味します。丸の中には行なわなければならない行為が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かななければならないことを意味します。


警告


●内部に異物を入れないでください。本体内部に金属屑を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。※万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。


●万一、異常が発生したとき。本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。


●分解/改造しないでください。ケースは絶対に分解しないでください。感電の危険があります。分解の必要が生じた場合は販売店にご相談ください。


●表示された電源で使用してください。ACアダプタは必ずAC100Vのコンセントに接続してください。

●ACアダプタを大切に。ACアダプタは破損しないように十分ご注意ください。コード部分を持って抜き差ししたり、コードの上のものを乗せると、被覆が破れて感電/火災の原因となります。


●水場で使用しないでください。浴槽、洗面台、台所の流し台、洗濯機など、水を使用する場所の近傍、湿気の多い地下室、水泳プールの近傍やほこりの多い場所では使用しないでください。電気絶縁の低下によって火災や感電の原因になります。

●濡れた手で触らなくてください。本製品を濡れた手で触ると感電・故障の原因となります。


●本製品内部のレーザー光線を直射しないでください。本製品はレーザー光線を使用して記録型メディアへの書き込み、読み込みを行います。この光線が直接目にあると視力障害を及ぼす恐れがありますので、本製品の起動中に内部のをいたり、分解した状態で電源を入れたりしないでください。


●本製品を小さなお子様の手の届く場所に放置しないでください。機器を損傷する可能性があるだけでなく、お子様がケガをする危険があります。


注意


●ACアダプタのプラグはなるべくコンセントに直接接続してください。タコ足配線や何本も延長したテールプラグの使用は火災の原因となります。


●ACアダプタのコードは必ず伸ばした状態で使用してください。束ねた状態で使用すると、過熱による火災の原因となります。


●本製品の稼働中にACアダプタのコード、ケーブル類を抜かないでください。データの損失、機器の故障の原因になります。

●コネクタなどの接続端子に手や金属で触れたり、針金などの異物を挿入したりしないでください。また、金属片のある場所に置かないでください。発熱や接触不良などにより故障の原因になります。

●高温・多湿の場所、ホコリの多い場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。


●本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用/保管は避けてください。


●ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与える事があります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。


●本体が汚れた場合は必ず電源を切ってから、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませ軽くふいてください。（本体内に垂れ落ちるほど含ませないよう気をつけてください。）揮発性の薬品（ベンジン・シンナーなど）を用いますと、変形・変色の原因になる事があります。


	電源スイッチ			
動作	AUTO時	ON時	OFF時	
起動中のパソコンに接続した時	ON	常にON	常にOFF	
接続先のパソコンの電源をONにした時	ON			
接続先のパソコンがスリープや省電力モードから復帰したとき	ON			
USBケーブルを外した時	OFF			
パソコンがシャットダウンした時	OFF			
パソコンがスリープや省電力モードになった時	OFF			


注意


●本製品を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。

●メディアの取扱いについて。本製品で使用するメディアに関しては、購入したメディアの取扱説明書等に従って正しい取扱いをしてください。傷がついたり折れ曲がったメディア等を本製品で使用すると故障の原因となります。

●電源スイッチを一度OFFにした時は5秒以上たってから「ON」にしてください。

●本製品を長期間使用しない場合は、ACアダプタのプラグをコンセントから抜いておいてください。

●オーディオCDを再生するときは本製品を使用して、オーディオCDを再生する場合には、必ず最初に音量を最小にして、適切なレベルまで少しづつ上げてください。これを行わないと機器や聴覚に障害を発生する場合があります。

●映像や音楽作品は著作権法の保護を受けています。本製品のご利用にあたっては、著作権法で定められた範囲を逸脱しないようにしてください。本製品で変換/保存した映像や音楽作品は、個人的な環境で私的使用する場合以外、著作権所有者本人の許諾無く使用する事は、著作権法で固く禁じられています。違法なコピーは絶対に行わないでください。

その他の注意事項

■リージョンコードについて

○本製品で作成するDVDビデオのリージョンコードは「ALL」となります。また、本製品はフェーズ2仕様ドライブであるため、再生できるDVDビデオは、リージョンコード「2」を含むもの、もしくは「ALL」のものに限定されます。

■設置時のご注意

○本製品およびケーブル類の接続端子部分には触れないでください。（故障の原因になります）

■移動・輸送時のご注意

○本機を移動するときは、ディスクを取り出し、トレイを閉じた後、必ず本製品のACアダプタ、USBケーブルを取り外してください。○本機を移動や輸送するときは、落としたり、ぶつかけたりしないでください。

■使用するときは

○カートリッジ付きのDVD-RAMメディアをご使用の際は必ず、カートリッジから取り出した状態でセットしてください。○トレイを出したまま放置しないでください。内部にホコリが入り、故障の原因となります。○トレイには本製品で使用可能なメディア以外はセットしないでください。（故障の原因となります）○8cmディスクを使用するときは市販の8cmアダプタは使用しないでください。○本機に磁石など磁気を持つものを近づけないでください。（磁気の影響で、動作が不安定になることがあります）○本製品が結露した状態で使用しないでください。寒い場所から暖かい場所へ急に持ち込むと、水滴が付着（結露）、誤動作、故障の原因になります。○揮発性の殺虫剤などがかからないようにしてください。（外装ケースの変形や、塗装がはげる原因になります）○隣接しているテレビやラジオに雑音が入るときは、2m以上離すか、コンセントを別にしてください。

■レンズ、ディスクのお手入れ -本製品の電源を切って行ってください-

○長時間使用すると、本製品のレンズ、ディスクにほこりが付着して、正常に読み書きできなくなる恐れがあります。使用環境や使用回数によって異なりますが市販のレンズクリーナーやディスククリーナーなどを用いて、約1年に一度お手入れをすることをお勧めします。

■本機表面のお手入れ -本製品の電源を切って行ってください-

○汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。○汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤（中性）を布に浸し、よく絞ってからふいてください。○化学そうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。○ベンジンやシンナーなどの溶剤を使わないでください。

■トレイ部のお手入れ -本製品の電源を切って行ってください-

○本製品トレイ部の汚れがひどいときには、ディスクのクリーニングとあわせて、トレイ部の清掃をお願いします。○化学そうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

＊Windows®は米国Microsoft社の米国およびその他の国での登録商標です。Macintosh、Mac OS はアップルコンピュータ社の登録商標です。Pentium® は米国Intel社の米国およびその他の国での登録商標です。B's Recorder GOLD、B's CLiP、B's ラク～だ！バックアップは、株式会社ビー・エイチ・エーの商標です。PowerProducer(TM)およびPowerDVD(TM)はサイバーリンク社の米国およびその他の国での登録商標です。本書に記載されているパソコン本体の名称は、併記されている各社の商標または登録商標です。

DVD-RAM/±R/RW ユニット・スイスイセットアップガイド

2004年	3月改訂	LDR-HA883U2 V01A
製造元：ロジテック株式会社		