

# Logitech iPhone/iPod touch 用スピーカー

LDS-PFI01 シリーズ

## クイックガイド

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございました。  
このクイックガイド（本書）では、本製品の操作方法について説明しています。  
また、本書には保証書と保証規定が記載されています。  
本製品の修理の際に必要なになりますので、大切に保管してください。

### ⚠️ iPod nano のご利用について


本製品は iPhone、iPod touch に最適な形状に設計されています。  
iPod nano を接続してご利用になる場合は、取り付け、取り外しの際 Dock コネクタを破損しないようにご注意ください。

## 本製品について

本製品は、iPhoneやiPod touchを接続して使用する  
アンブ内蔵スピーカーシステムです。  
iPhone/iPod touchにぴったりのデザインで、縦置き、横置き  
の両方でお使いいただけます。

横置きにすることで、iPhone/iPod touchをフォトフ  
レームやビデオ/YouTubeのプレイヤーのようにお使  
いいただくこともできます。

iPhoneまたはiPod touch

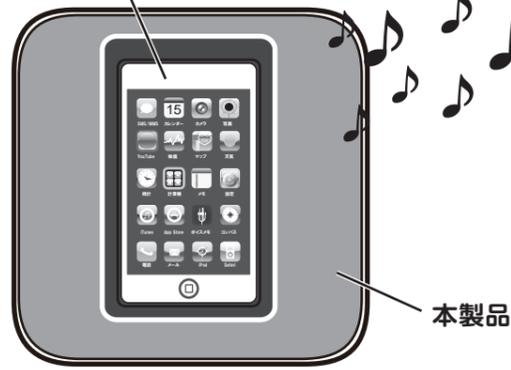


## パッケージ内容

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などありましたら、お買い上げの販売店  
にご連絡ください。

- 製品本体
- ACアダプタ
- スペーサー
- クイックガイド（本書）




接続したiPhone/iPod touchが、本製品内  
で動かないようにするためのスポンジです。  
3mm厚：iPod touch 2nd用  
4mm厚：iPod touch 1st用  
5mm厚：iPod nano用

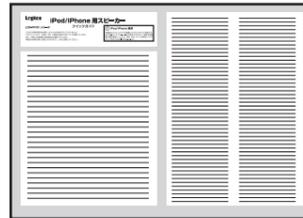

- 本製品は、乾電池で使用することもできます。  
乾電池は添付しておりませんので、お客様ご自身でご用意ください（単三型乾電池 × 4）。アルカリ電池のご使用を推奨します。
- 本製品に iPhone/iPod touch は付属していません。

## 各部の名称とはたらき

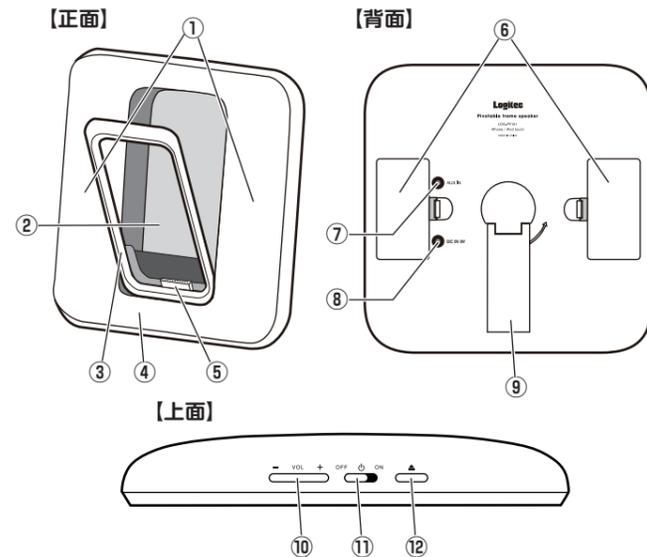

① スピーカー	ステレオスピーカーです。左右に 2 個ずつ、計 4 個搭載されています。
② iPod装着スペース	iPhone/iPod touch を取り付けます。付属のスペーサーを取り付けた上から、iPhone/iPod touch を取り付けてください。
③ カバー	iPhone/iPod touch を固定するカバーです。必ずカバーを閉じた状態で使用してください。
④ 電源ランプ	本製品の電源をオンにしたときに、青色に点滅します。音量ボタンを操作したときにも青色に点滅します。
⑤ Dockポート	iPhone/iPod touch の Dock コネクタと接続するポートです。
⑥ 電池ボックス	乾電池を取り付けます（単三乾電池 × 4）。乾電池は別売です。乾電池は 4 つすべて取り付けないと動作しません。
⑦ 外部入力端子 (AUX IN)	別売の 3.5φステレオミニプラグで、ポータブルオーディオプレーヤなどを接続することで、本製品のスピーカーから音声を再生できます。
⑧ 電源ジャック (DC IN 9V)	付属の AC アダプタの電源プラグを差し込みます。付属品以外のアダプタは接続しないでください。
⑨ スタンド	本製品をテーブルの上などに立てて設置するためのスタンドです。スタンドを 90 度回転させることで、横向きに設置できます。刻印された矢印の範囲以上に動かさないでください。
⑩ 音量ボタン	音量を調節します。 +側を押すと音量が上がります、-側を押すと音量が下がります。
⑪ 電源スイッチ	本製品の電源をオン/オフします。
⑫ イジェクトボタン	このボタンを押すとカバーが開き、iPhone/iPod touch を取り付け/取り外すことができます。

## 安全にお使いいただくために

### ■本製品を正しく安全に使用するために

- ・ここでは、製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。
- ・本書は読み終わった後も、必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。

### ■表示について

- ・この「安全にお使いいただくために」では以下のような表示（マークなど）を使用して注意事項を説明しています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

	<b>警告</b>	この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う危険性がある項目です。
	<b>注意</b>	この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。
		三角のマークは何かは注意しなければならないことを意味します。三角の中には注意する項目が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは感電に注意しなければならないことを意味します。
		丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは分解を禁止することを意味します。
		塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行わなければならないことを意味します。丸の中には行わなければならない行為が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かなければならないことを意味します。

マニュアルに記載されている以外の操作や動作は行わないでください。装置について何か問題が発生した場合は、電源を切り、お買い求めの販売店へご連絡いただくか、弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

## 警告

- 万一、異常が発生したとき。**  
本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源を切り、販売店にご相談ください。
- 異物を入れないでください。**  
通気孔などから、金属類や燃えやすいものなどを入れないでください。そのまま使用すると感電や火災の原因になります。万一、異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。
- 分解しないでください。**  
本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。特に電源内部は高電圧が多数あり、万一、触れると危険です。
- ケーブル類を大切に**  
電源ケーブルは必ず本製品付属のものを使用し、以下の点に注意してください。取り扱いを誤ると、感電や火災の原因になります。  
「物を載せない」「引っ張らない」「押し付けない」  
「折り曲げない」「加工しない」「束ねない」  
「熱器具のそばで使用しない」
- ケースカバーは取り外さないでください。**  
思わぬ接触など作業の不具合発生時に故障や劣化による火災の原因になります。
- 揮発性液体の近くの使用は避けてください。**  
マニキュア、ボディケアや除光液などの揮発性液体は、装置の近くで使わないでください。装置の中に入って引火すると火災の原因になります。

## 警告

- 日本国以外では使用しないでください。**  
この装置は日本国内専用です。電圧の違いや環境の違いにより、国外で使用すると火災や感電の原因になります。また他国には独自の安全規格が定められており、この装置は適合していません。
- 雷が鳴るなど、電圧の状態が不安定なときには使用しないでください。**  
故障の原因となります。
- 水場で使用しないでください。**  
浴室、洗面台、台所の流し台、洗濯機など水を使用する場所の近傍、湿度の多い地下室、水泳プールの近傍やほこりの多い場所では使用しないでください。電気絶縁の低下によって火災や感電の原因になります。
- 濡れた手で触らないでください。**  
本製品を濡れた手で触ると、感電、故障の原因となります。

## 注意

- ケーブル類は必ず伸ばした状態で使用してください。**束ねた状態で使用すると、過熱による火災の原因となります。
- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。**
- 高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。**屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が厳しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
- 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用/保管は避けてください。**
- ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与える事があります。**また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置があるとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。
- 本体が汚れた場合は、必ず電源を切ってから、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませ軽くふいてください。**そのとき、本体内に垂れ落ちるほど含ませないように気をつけてください。揮発性の薬品（ベンジン、シンナーなど）を用いますと、変形、変色の原因になることがあります。

## おもな仕様

製品型番	LDS-PFI01 シリーズ
入力端子	Dock コネクタ、3.5φステレオミニジャック (AUX)
出力	2W+2W (インピーダンス 8Ω、1kHz、乾電池使用時) 4W+4W (インピーダンス 8Ω、1kHz、ACアダプタ接続時)
再生可能周波数	120Hz～20kHz (内蔵スピーカー)
環境条件	動作時：温度 0℃～30℃/湿度 20%～80% (結露なきこと) 保管時：温度 -10℃～+50℃/湿度 20%～80% (結露なきこと)
電源仕様	内部：1.5V (単三型乾電池) × 4 外部：DC 9V (ACアダプタ)
ACアダプタ仕様	AC100V 50/60Hz
最大再生可能時間	3 時間以上 (アルカリ乾電池使用時)
外形寸法 (突起部含まず)	169 mm (幅) × 31 mm (奥行き) × 169 mm (高さ)
質量	約 330g (ACアダプタ含まず)

→ 操作手順についてはウラ面をお読みください。

## STEP 1

### 乾電池をセットします

#### 1 新品の単三乾電池を4本用意します。

単三乾電池は別売です。アルカリ乾電池のご使用をおすすめします。


#### 2 本体背面の電池ボックスを開いて、乾電池を取り付けます。

電池の向きをまちがえないようにしてください。


- 電池ボックスは2つあります。それぞれに乾電池を2個ずつ、合計4本すべて取り付けないと、本製品は動作しません。
- 乾電池でご使用の場合、本製品経由でiPhone/iPod touchへの充電はできません。

#### 3 電池ボックスのふたを元通りに閉じます。


乾電池で使わない場合は、ACアダプタを本体の電源ジャック (DC IN 9V) に接続し、コンセントに接続します。

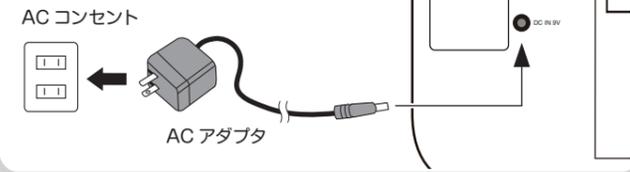

#### ■ 電池ボックスのふたの開け方

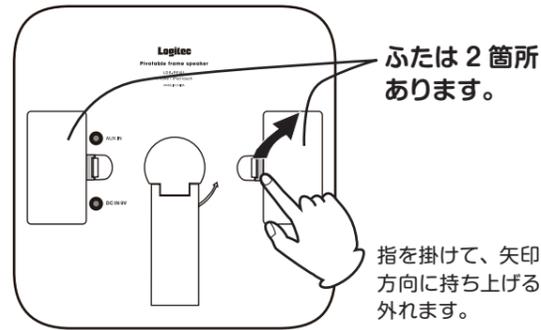

#### ■ 乾電池の取り付け方

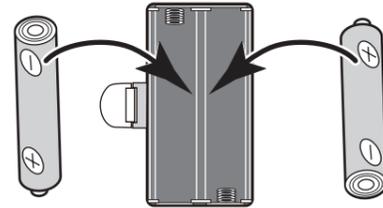

## STEP 2

### iPhone/iPod touchを取り付けます

#### 1 イジェクトボタンを押し、カバーを開きます。

- 初めてお使いの場合など、スピーサーが取り付けられていない場合は、お使いの機器に適合したスピーサーを取り付けてください。また、スピーサーをカバーに挟み込まないようにしてください。
- iPhone/iPod touchに液晶保護フィルムを取り付けている場合、フィルムの厚さによって、カバーが閉じにくくなる場合があります。

#### 2 本製品の Dock ポートに、iPhone/iPod touch の Dock コネクタを差し込み、iPhone/iPod touch を取り付けます。

##### iPhone 接続時の注意


iPhone を接続すると、右の画面 (機内モードへの切り替え確認) が表示されますので、[はい] をタッチして使用してください。

※ 機内モードになり、電話としては使用できません。



- AC アダプタでご使用の場合は、取り付けと同時に iPhone/iPod touch への充電が始まります (乾電池でご使用の場合は、充電されません)。
- iPhone/iPod touch の取り付け/取り外しの際、本製品の電源はオンでもオフでもかまいません。

#### 3 カバーを閉じます。やや力を入れ、カチッと音がするまで、カバーを押さえます。

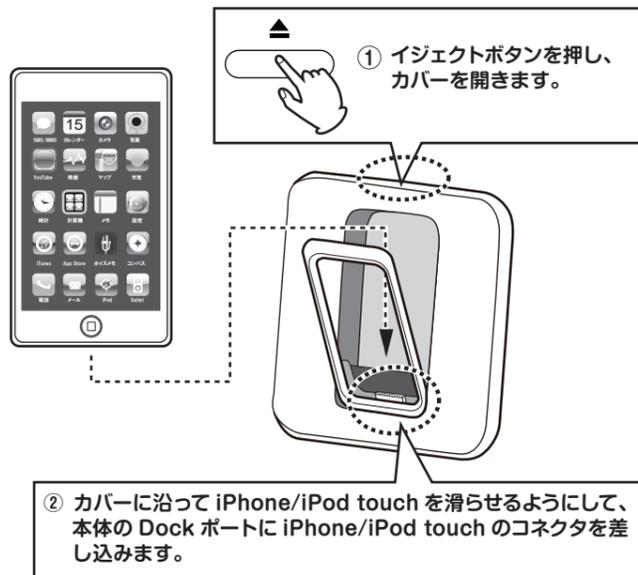


#### iPhone/iPod touch の取り外し

- 1 イジェクトボタンを押し、カバーを開きます。
- 2 本製品を手で押さえながら、iPhone/iPod touch の液晶部分と背面を軽く指でつまみ、軽く上に引き上げるようにして、Dock コネクタから取り外します。

## STEP 3

### サウンドシステムとして使用する

#### 1 電源スイッチを「ON」に合わせて、本製品の電源を入れます。

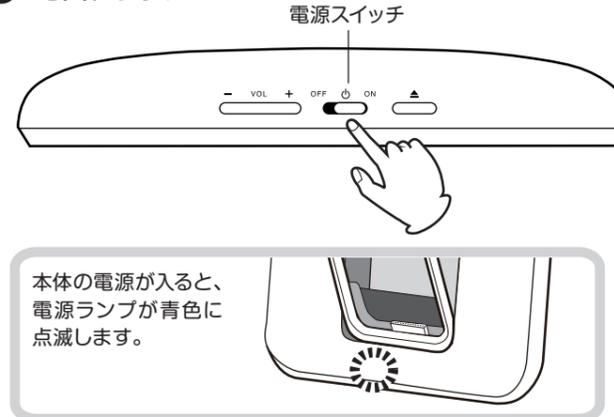

#### 2 iPhone/iPod touch を操作して、音楽を再生します。スピーカーからの音量は、本体の音量ボタンで調節します (iPhone/iPod touch では調節できません)。

- iPhone の場合は「iPod」を選択します。
- iPod touch の場合は「ミュージック」を選択します。

#### 3 再生が終わったら、iPhone/iPod touch を操作して音楽を停止し、電源スイッチを「OFF」に合わせて本製品の電源を切ります。

#### 本製品使用時の注意

- 本製品を使用しないときは、必ず電源を切ってください。特に、乾電池でご使用の場合は、電池が消耗します。
- AC アダプタでご使用の場合は、充電をしながら使用できます。
- 外部入力端子 (AUX IN) に外部機器を接続した場合は、iPod/iPhone の音声は再生されません。外部機器の音声が再生されます。
- 本製品の電源を切ると、ボリュームの設定は、初期値に戻ります。
- iPhone/iPod touch の操作についての詳細は、それぞれのマニュアルをお読みください。
- 本製品は横置きでも使用できますが、音楽再生時はステレオ感が低下するため、縦置きでのご使用をおすすめします。

### 動画を視聴したり、フォトフレームとして利用する

iPod/iPhone に格納した動画や写真データの再生には、横向きに設置することをおすすめします。ワイド画面を活かした迫力のある映像を楽しむことができます。

横向きに設置する場合は、スタンドを 90 度回転して設置します。



#### サポートサービスについて

下記のロジテック・テクニカルサポートへお電話またはFAXでご連絡ください。サポート情報、製品情報につきましては、インターネットでも提供しております。

ロジテック ホームページ <http://www.logitech.co.jp/>

弊社 Web サイトより、ユーザ登録いただくことをおすすめします。登録いただいたお客様を対象に、ご希望に応じて弊社発行のメールマガジン、弊社オンラインショップからの会員限定サービスをご案内させていただきます。また、登録いただいた製品に関連する重要な発表があった場合、ご連絡させていただくことがあります。

ロジテック・テクニカルサポート (ナビダイヤル)  
TEL: 0570-022-022 FAX: 0570-033-034

受付時間: 月曜日～金曜日 9:00～19:00  
(ただし、夏期、年末年始の特定休業日、祝日は除きます)  
※ FAXによる受付は24時間対応しております。

本製品は日本国内仕様です。海外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また弊社では海外使用に関する、いかなるサービス、サポートも行っておりません。

本書の著作権は、ロジテック株式会社が所有しています。本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。発行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。本製品のうち、戦略物質または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。