


iPhone/iPod用 リモコン付属アンプ内蔵スピーカー LDS-Si200 シリーズ クイックガイド

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございました。
このクイックガイド（本書）では、本製品の操作方法について説明しています。
また、本書には保証書と保証規定が記載されています。本製品の修理の際に必要なになりますので、大切に保管してください。

本製品について



本製品は、iPhoneやiPodを接続して使用するリモコン付属アンプ内蔵スピーカーシステムです。
Dock部分にiPhoneやiPodを置くだけで、リビングやキッチン、寝室など、好きな場所で、充電しながらiPhone/iPodをお楽しみいただけます。
外部入力端子（AUX IN）を搭載しているため、iPhone/iPod以外のMP3プレイヤーや、ポータブルオーディオもご利用になれます。

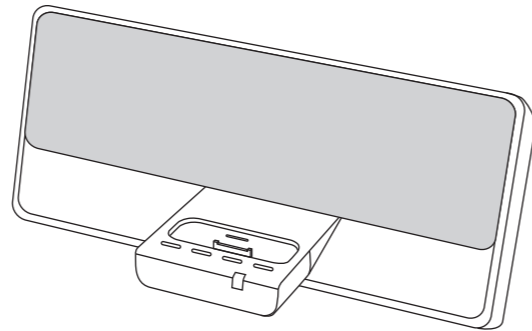

パッケージ内容

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 製品本体
- ACアダプタ
- クイックガイド（本書）
- リモコン（動作確認用電池付属）

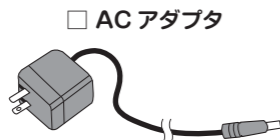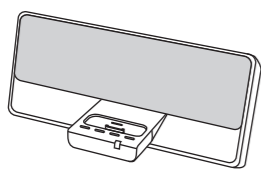



※ ご使用前に絶縁シートを引き抜いてからお使いください。

3.5φオーディオケーブル（50cm）



- 本製品は、乾電池でもご使用いただけます。乾電池は付属しておりませんので、お客様ご自身でご用意ください（単四乾電池 × 4 本）。アルカリ電池のご使用を推奨します。
- 本製品に iPhone/iPod は付属していません。
- 本製品には、Dock アダプタが付属していません。あらかじめお使いの iPod に付属している Dock アダプタを用意してください。
- iPhone 3G/3GS には Dock アダプタは付属していません。別途 Apple iPhone Universal Dock アダプタをご用意ください。

各部の名称とはたらき

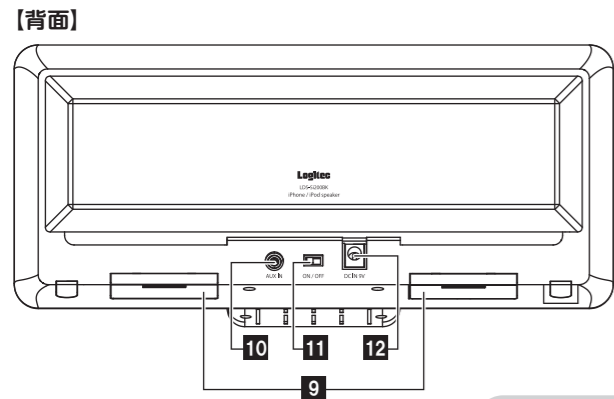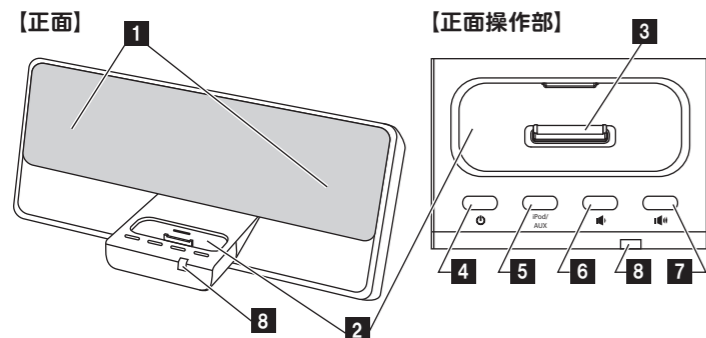

1	スピーカー	ステレオスピーカーです。左右に各 1 個搭載しています。								
2	iPhone/iPod装着スペース（Dock部分）	iPhone/iPod を取り付けます。Dock アダプタを使用して、iPhone/iPod を取り付けてください。								
3	Dockポート	iPhone/iPod の Dock コネクタと接続するポートです。								
4	パワーボタン (⏻)	本製品の電源をオンまたはスタンバイ状態にするときに使用します。スタンバイ状態でも iPhone/iPod の充電が可能です。								
5	iPod/AUXボタン	iPhone/iPod または外部入力（AUX）を使用したポータブルオーディオプレーヤーなどを切り替えます								
6	音量ボタン (🔊)	音量を小さくします。								
7	音量ボタン (🔊)	音量を大きくします。								
8	リモコン受光部	リモコンから送出される赤外線を受光する部分です。この部分はシールなどで覆わないでください。								
	LEDランプ	動作に応じて、LED ランプが点灯します。								
		<table border="1"> <tr> <td>青（点灯）</td> <td>電源オン</td> </tr> <tr> <td>青（2 回点滅）</td> <td>iPod/AUX 切り替え中</td> </tr> <tr> <td>赤（点灯）</td> <td>スタンバイ状態</td> </tr> <tr> <td>消灯</td> <td>主電源オフ</td> </tr> </table>	青（点灯）	電源オン	青（2 回点滅）	iPod/AUX 切り替え中	赤（点灯）	スタンバイ状態	消灯	主電源オフ
青（点灯）	電源オン									
青（2 回点滅）	iPod/AUX 切り替え中									
赤（点灯）	スタンバイ状態									
消灯	主電源オフ									
9	電池ボックス	乾電池を取り付けます（単四乾電池 × 4 本）。乾電池は別売です。乾電池は 4 本すべて取り付けないと動作しません。								
10	外部入力端子（AUX IN）	3.5φオーディオケーブルで、ポータブルオーディオプレーヤーなどを接続することで、本製品のスピーカーから音声を再生できます。								
11	電源スイッチ	本製品の主電源をオン/オフします。電源スイッチがオフでも iPhone/iPod の充電が可能です。								
12	電源ジャック（DC IN 9V）	付属の AC アダプタの電源プラグを差し込みます。付属品以外のアダプタは接続しないでください。								

iPhone/iPodの充電

本製品の Dock ポートに、iPhone/iPod の Dock コネクタを差し込むと、自動的に充電を開始します。電源スイッチがオフでも充電可能です。充電する際は、AC アダプタを使用してください。
※ 外部入力端子（AUX IN）、または乾電池を使用する場合は充電できません。

安全にお使いいただくために

■本製品を正しく安全に使用するために

- ・ここでは、製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。
- ・本書は読み終わった後も、必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。

■表示について

- ・この「安全にお使いいただくために」では以下のような表示（マークなど）を使用して注意事項を説明しています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う危険性がある項目です。
	注意	この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。
		三角のマークは何かかに注意しなければならないことを意味します。三角の中には注意する項目が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは感電に注意しなければならないことを意味します。
		丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは分解を禁止することを意味します。
		塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行わなければならないことを意味します。丸の中には行わなければならない行為が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かなければならないことを意味します。

マニュアルに記載されている以外の操作や動作は行わないでください。装置について何か問題が発生した場合は、電源を切り、お買い求めの販売店へご連絡いただくか、弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

警告

- 万一、異常が発生したとき。**
本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源を切り、販売店にご相談ください。
- 異物を入れないでください。**
通気孔などから、金属類や燃えやすいものなどを入れないでください。そのまま使用すると感電や火災の原因になります。万一、異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。
- 分解しないでください。**
本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。特に電源内部は高電圧が多数あり、万一、触れると危険です。
- ケーブル類を大切に**
電源ケーブルは必ず本製品付属のものを使用し、以下の点に注意してください。取り扱いを誤ると、感電や火災の原因になります。
「物を載せない」「引っ張らない」「押し付けない」「折り曲げない」「加工しない」「束ねない」「器具のそばで使用しない」
- ケースカバーは取り外さないでください。**
思わぬ接触など作業の不具合発生時に故障や劣化による火災の原因になります。
- 揮発性液体の近くの使用は避けてください。**
マニキュア、ペディキュアや除光液などの揮発性液体は、装置の近くで使わないでください。装置の中に入れて引火すると火災の原因になります。
- コイン型リチウム電池の廃棄について**
コイン型リチウム電池を廃棄する際は、電池1つごとに (+) 極と (-) 極を絶縁テープで絶縁し、お住まいの地方自治体で定められた方法に従い、「使用済みリチウム電池」として廃棄してください。
- 濡れた手で触らないでください。**
本製品を濡れた手で触ると、感電、故障の原因となります。

製品仕様

■本体仕様

製品型番	LDS-Si200 シリーズ
入力端子	前面：Dock コネクタ 背面：3.5φステレオミニジャック（AUX）
スピーカー出力	4W+4W（49mm × 2、インピーダンス 6Ω、パスレフ）
再生可能周波数	90Hz ~ 20kHz（内蔵スピーカー）
環境条件	動作時：温度 5℃ ~ 35℃ / 湿度 20% ~ 80%（結露なきこと）
電源仕様	内部：1.5V（単四型乾電池）× 4 外部：DC 9V（AC アダプタ）
ACアダプタ仕様	AC100V 50/60Hz
消費電力	10.8W（定格最大）
最大再生可能時間	約 6 時間（アルカリ乾電池使用時）
外形寸法（突起部含む）	249mm（幅）× 70mm（奥行き）× 85 mm（高さ）
質量	約 1.0kg（AC アダプタ含まず）

■リモコン仕様

送信方式	赤外線
電源	コイン型リチウム電池（CR2025）× 1
外形寸法（幅×長さ×厚さ）	40×80×6.5mm
質量	約 15g（本体のみ）
使用範囲	約 3m 以内 ※使用環境により異なります。

警告

- 日本国以外では使用しないでください。**
この装置は日本国内専用です。電圧の違いや環境の違いにより、国外で使用すると火災や感電の原因になります。また他国には独自の安全規格が定められており、この装置は適合していません。
- 雷が鳴るなど、電圧の状態が不安定なときには使用しないでください。**
故障の原因となります。
- 付属のACアダプタを使用してください。**
故障の原因となります。
ACアダプタを使用する場合は必ず付属のACアダプタをご使用ください。
- 水場で使用しないでください。**
浴室、洗面台、台所の流し台、洗濯機など水を使用する場所の近傍、湿気の多い地下室、水泳プールの近傍やほこりの多い場所では使用しないでください。電気絶縁の低下によって火災や感電の原因になります。
- 万一、電池を飲み込んだときは...**
リモコンは小さなお子様手の届かない場所に保管してください。万一、リモコンの電池を飲み込んだときは、すぐに医師へご相談ください。

注意


- ケーブル類は必ず伸ばした状態で使用してください。**束ねた状態で使用すると、過熱による火災の原因となります。
- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。**
- 高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。**屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
- 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用/保管は避けてください。**
- ラジオ・テレビ等の近くで使用すると、ノイズを与える事があります。**また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置があるとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離れてご使用ください。
- 本体が汚れた場合は、必ず電源を切ってから、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませ軽くふいてください。**そのとき、本体内に垂れ落ちるほど含ませないように気をつけてください。揮発性の薬品（ベンジン、シンナーなど）を用いますと、変形、変色の原因になることがあります。
- iPhone/iPodについては、iPhone/iPodの取扱説明書の指示に従ってください。**
本製品は、「iPhone/iPod」と接続して使用が可能です。接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。
- 本製品を長時間使用しない場合は、ACアダプタなどの接続ケーブル類を外しておいてください。**

STEP 1

本製品の電源を用意します

ACアダプタで使用する場合


ACアダプタを本体の電源ジャック (DC IN 9V) に接続し、コンセントに接続します。

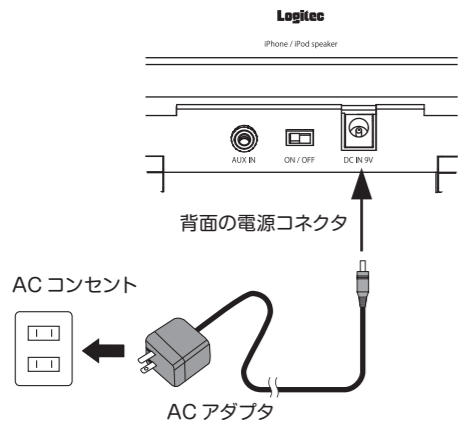

付属の AC アダプタを使用してください。付属の AC アダプタ以外の使用は故障の原因になります。

単四乾電池を使用する場合

1 本体底面の電池ボックスのふたを開けます
指で押しながらスライドさせるとふたが外れます。

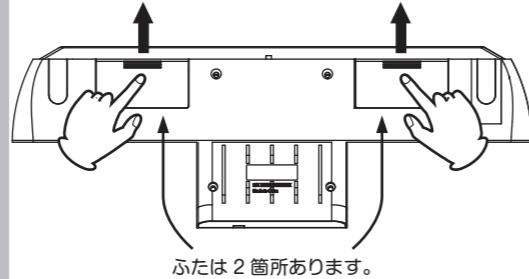

2 乾電池を取り付けます

- 新品の単四乾電池を4本用意します。
- 単四乾電池は別売です。アルカリ乾電池のご使用をおすすめします。
- 電池ボックスは2つあります。それぞれに乾電池を2本ずつ、合計4本すべて取り付けないと、本製品は動作しません。
- 乾電池でご使用の場合、本製品経由でiPhone/iPodへの充電はできません。


乾電池のプラス極 (+) とマイナス極 (-) の向きをまちがえないようにしてください。
本製品を長期間使用しないときは、乾電池を抜いて保管してください。液漏れなどの原因となります。

STEP 2

iPhone/iPod を取り付けます


1 Dock アダプタを取り付けます

アダプタの先端を Dock 部分に合わせ、小さく「カチッ」と音がして Dock アダプタが正しく差し込まれるまで、Dock アダプタの後ろ部分を Dock 部分に押し込みます。

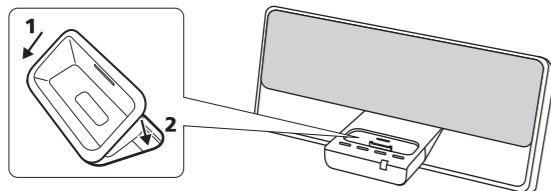

2 iPhone/iPod を取り付けます

本製品の Dock ポートに、iPhone/iPod の Dock コネクタを差し込み、iPhone/iPod を取り付けます。

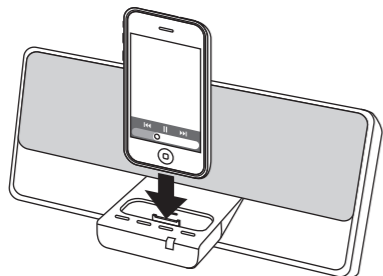


使い終わったら…
iPhone/iPod を取り外します

Dock コネクタのない iPod やポータブルオーディオプレーヤなどの場合は、3.5φステレオミニプラグを使って、外部入力端子 (AUX IN) に接続してください。

本製品には、Dock アダプタが付属していません。あらかじめお使いの iPod に付属している Dock アダプタを用意してください。

iPhone 接続時の注意

iPhone を接続すると、右の画面 (機内モードへの切り替え確認) が表示されますので、[はい] をタッチして使用してください。機内モードになり、電話としては使用できません。

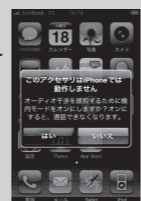

※ [いいえ] を選択すると、電話としてもお使いいただけませんが、着信時などにノイズが聞こえることがあります。


- 本製品の電源が、オンまたはオフのどちらの状態でも、iPhone/iPod の取り付け/取り外しができます。
- 取り付け / 取り外しの際に無理に力をかけると、Dock コネクタの破損などの故障の原因となりますのでご注意ください。
- ご使用の iPhone/iPod が本製品またはリモコンで動作しない場合、OS またはファームウェアのアップデートにより問題が解決する可能性があります。最新の iPhone/iPod の OS またはファームウェアのダウンロードが可能な、アップル社の Web サイトをご確認ください。

STEP 3


サウンドシステムとして使用します

あらかじめ、背面にある電源スイッチをオンにしてください。

1 パワーボタンを押し、本製品の電源を入れます。

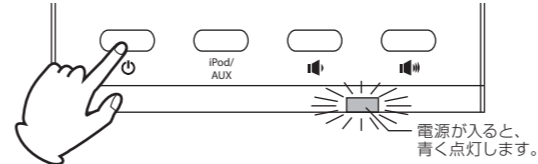

2 iPod/AUX ボタンを押し、iPhone/iPod または外部入力端子 (AUX IN) を切り替えます。

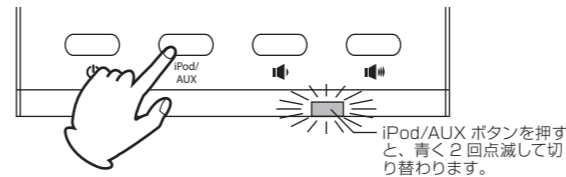

3 iPhone/iPod またはポータブルオーディオプレーヤなどを操作して、音楽を再生します。スピーカーからの音量は、本体の音量ボタンで調節します。

iPhone/iPod を使って再生するときは…

- iPhone/iPod 側で音量は調節できません。
- 音楽を再生する場合、メニューで下記を選択してください。
・ iPhone の場合は「iPod」を選択します。
・ iPod の場合は「ミュージック」を選択します。
- 操作の詳細については、iPhone/iPod のマニュアルをお読みください。

外部入力端子 (AUX IN) を使って再生するときは…

- 3.5φオーディオケーブルを使用して接続してください。
- 本製品および接続したポータブルオーディオプレーヤなどの両方で音量調節できます (音の大きさにご注意ください)。
- 操作の詳細については、ポータブルオーディオプレーヤなどの各機器のマニュアルをお読みください。

4 再生が終わったら、iPhone/iPod またはポータブルオーディオプレーヤなどを操作して音楽を停止し、パワーボタンを押して本製品をスタンバイ状態にします。

本製品使用時の注意

- 本製品を長期間使用しないときは、必ず背面の電源スイッチを切ってください。とくに、乾電池でご使用の場合は、電池が消耗します。
- 本製品の電源をオフにすると、ボリュームの設定は初期値に戻ります。音の大きさにご注意ください。スタンバイ状態にした場合は、ボリュームの設定情報は保持されます。

対応 iPhone/iPod 一覧表 (2010年2月現在)

- ・ iPhone 3GS, iPhone 3G
- ・ iPod touch (1st, 2nd)
- ・ iPod nano (1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th)
- ・ iPod classic
- ・ iPod (4th)
- ・ iPod Video
- ・ iPod mini

本書の著作権は、ロジテック株式会社が所有しています。本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。本製品のうち、戦略物質または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

リモコン各部の名称と役割



スタンバイ	本製品の電源をオンまたはスタンバイにします。
メニュー	iPhone/iPod のメニューを操作します。
ソース切り替え	iPhone/iPod または AUX を切り替えます。
ミュート (消音)	スピーカークの音を一時消します。再度押すと元に戻ります。
OK (決定)	iPhone/iPod のメニューで操作を決定します。
上	iPhone/iPod のメニューで上に移動します。
下	iPhone/iPod のメニューで下に移動します。
音量下げ	スピーカークの音量を大きくします。
音量上げ	スピーカークの音量が小さくします。
シャッフル	シャッフル設定を切り替えます。(OFF→ON (曲ごと)→ON (アルバムごと)→OFF)
リピート	リピート設定を切り替えます。(OFF→全曲リピート→1曲リピート→OFF)
再生/一時停止	音楽を再生します。再生している音楽を一時停止します。
1曲戻る	1回押すと再生中の曲の先頭にスキップします。2回押すと1曲前にスキップします。
1曲進む	1曲後にスキップします。

リモコン操作時は、本製品の「リモコン受光部」に向けて操作してください。
外部入力端子 (AUX IN) をご利用の場合は、リモコンではスタンバイ (●) と音量調節 (●と●) のみ操作できます。

リモコンの電池交換について

リモコンの電池を交換するときは以下の手順で電池を取り出し、新しい電池に交換してください。使用できる電池は、コイン型リチウム電池 (CR2025) です。電池収納部のノッチを指先で軽く押し下げます。電池が収納されているトレイを引き出し、古い電池を取り出します。

困ったときは…

本製品に関する詳しい情報、および最新情報は、弊社 Web サイトの「製品情報」でご確認いただくか、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

弊社 Web サイト <http://www.logitech.co.jp/>

本製品のお問合せ先
製品に関するお問い合わせは、テクニカルサポートにお願いたします。

ロジテック株式会社 テクニカルサポート
〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原 8268
TEL. 0570-022-022 FAX. 0570-033-034
受付時間: 9:00~19:00
営業日: 月曜日~金曜日 (祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

修理受付窓口 (修理品送付先)
〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原 8268
ロジテック株式会社 長野事業所 (3番受付窓口)
エレコムグループ修理センター
TEL. 0265-74-1423 FAX. 0265-74-1403
受付時間: 9:00~12:00, 13:00~17:00
営業日: 月曜日~金曜日 (祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

※弊社 Web サイトでは、修理に関するご説明やお問い合わせは、修理依頼書のダウンロードも可能です。
※お送りいただいた控えがお手元に残る方法でお送りいただけますよう、お願いいたします。

個人情報の取り扱いについて
製品に関するお問合せなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上・アンケート調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関・行政機関から法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は最新の注意を払って管理いたしますので、ご安心ください。