

4. 基本操作 ~ 画面を見る ~

4-1. ブラウザを利用した画面閲覧方法

4-1-1. 起動方法

ブラウザを起動します。

ブラウザのアドレスバーに“ http://192.168.0.20 (カメラに設定したIPアドレス) ”を入力して「Enter」を押します。トップページ画面が表示されます。



インターネットにアクセスするためにプロキシサーバの設定がされていると画面が表示されません。

設定については「7-1. プロキシサーバ使用時のブラウザ設定」をご参照ください。

4-1-2. 操作画面の展開

トップページ画面


4-1-3. 動画像(ActiveX)(42ページ)

4-1-4. 動画像(Java)(43ページ)

4-1-5. 管理者モード(44ページ)

4-1-6. 英語表示(45ページ)

4-1-3. 動画像(ActiveX)画面

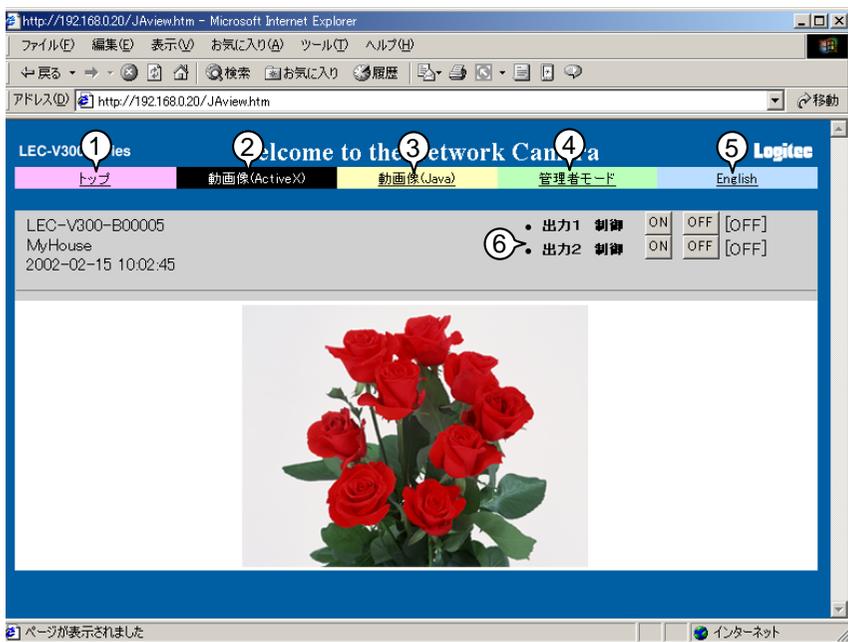

トップ : トップ画面に戻る

動画像(ActiveX) : Internet Explorerをお使いの方(対応OSはWindowsのみ)
(現在のページ)

動画像(Java) : Internet Explorer、Netscape Navigatorをお使いの方

管理者モード : ネットワークカメラの設定画面

English : 英語表示に切り替え

出力1制御 : I/OコネクタのOUT1のON/OFFを行う

出力2制御 : I/OコネクタのOUT2のON/OFFを行う




ActiveXはMac OSには対応していません。



ActiveXとは、Internet対応アプリケーションや、Internetコンテンツを開発するための技術の総称で、Internet Explorerでネットワークカメラの動画像を表示するためにActiveXコントロール(Xplug Control)を使用します。

4-1-4. 動画像(Java)画面

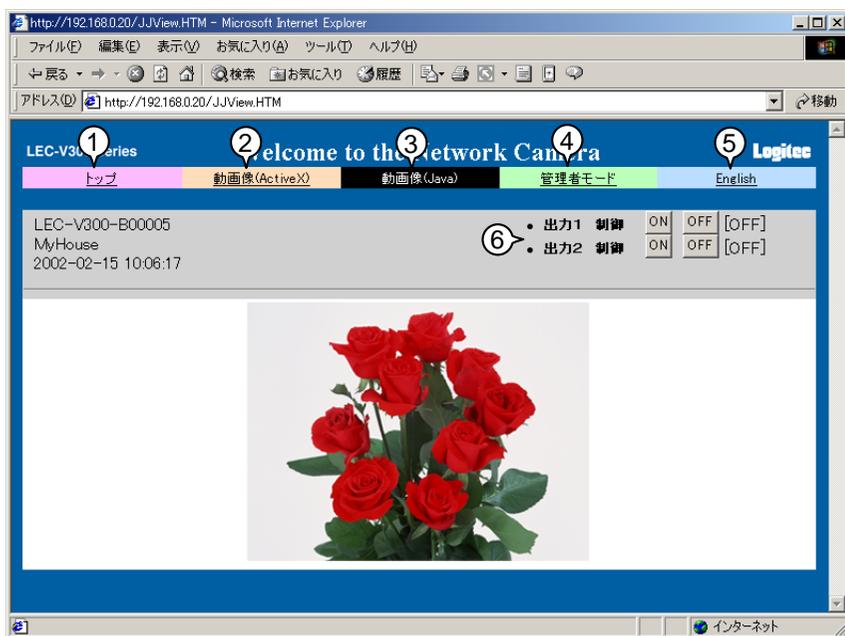

トップ : トップ画面に戻る

動画像(ActiveX) : Internet Explorerをお使いの方(対応OSはWindowsのみ)

動画像(Java) : Internet Explorer、Netscape Navigatorをお使いの方
(現在のページ)

管理者モード : ネットワークカメラの設定画面

English : 英語表示に切り替え

出力1制御 : I/OコネクタのOUT1のON/OFFを行う

出力2制御 : I/OコネクタのOUT2のON/OFFを行う




Windows XPまたはNT4.0をお使いの場合、インターネットからJavaプラグインモジュールのインストールが必要です。Netscape 6.Xをお使いの場合、インターネットからJavaプラグインのインストールが必要です。



Netscapeをお使いのかたはI/OコネクタのON/OFFの操作は出来ません。また、時計表示も出来ません。

4-1-5. 管理者モード


「管理者モード」をクリックすると設定画面「基本設定」が表示されます。

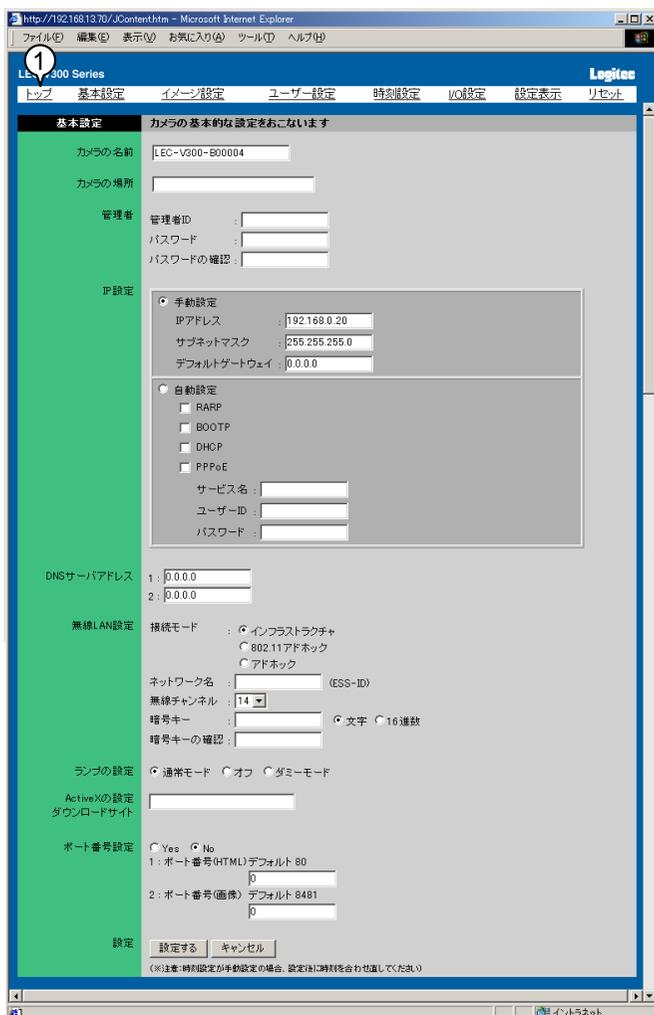

トップ：トップ画面に戻る

管理者モードでの各種設定については、「5-4. ブラウザを利用したネットワークカメラの設定」をご参照ください。

4-1-6. 英語表示

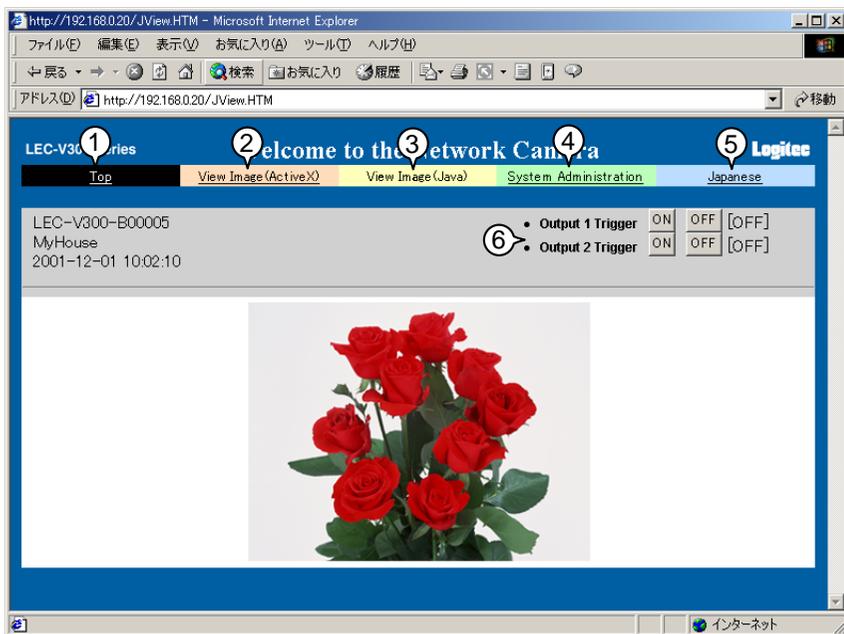

- TOP : トップ画面に戻る
- View image(ActiveX) : Internet Explorerをお使いの方(対応OSはWindowsのみ)
- View image(Java) : Internet Explorer、Netscape Navigatorをお使いの方
- System Administrator : ネットワークカメラの設定画面
- Japanese : 日本語表示に切り替え
- OUT1 : I/O コネクタのOUT1のON/OFFを行う
- OUT2 : I/O コネクタのOUT2のON/OFFを行う