

⚠️ ご注意

本製品をご使用の前に必ずお読みください。

Windows 98 (Second Edition 含む)環境でご使用の際の注意


本製品をWindows 98 (SE 含む) にてご使用になる場合、以下の制限事項がございます。

- ・ OS起動前にフロッピーディスクドライブ部(以下FDD部)と、メモリーカードリーダー/ライター部(以下カードリーダー部)の**両方を接続した状態で、OSの起動を行わないでください。**

OSが正常に起動しない場合があります。どちらか一方であれば問題ありません。

- ・ OS起動後、FDD部とカードリーダー部を同時にご使用になる場合は、**必ずFDD部を先に接続し、その後カードリーダー部を接続してお使いください。**

カードリーダー部を先に接続した場合、OSがフリーズする場合があります。

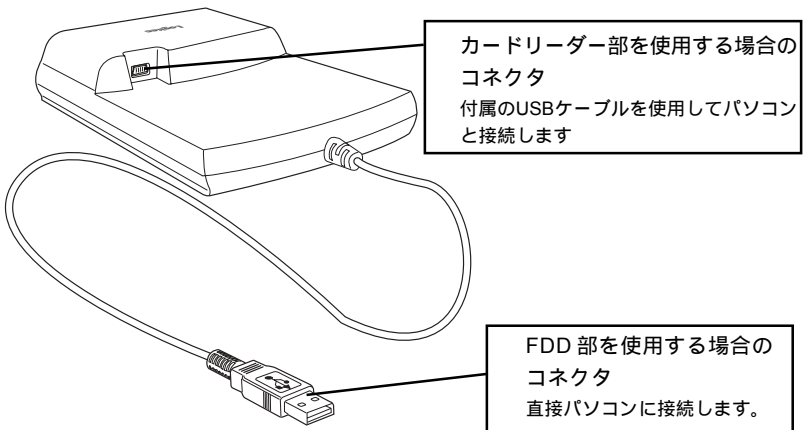

いずれのドライブ部を使用する場合も、はじめにパソコンに接続する際は、ドライバのインストールが必要です。詳しくは同梱のユーザーズマニュアルをご参照ください。