

# USB3.0対応 外付HDDユニット

クイックガイド② テレビなどにつないで使う


LHD-ENU3W USB3.0接続用

## テレビ録画に利用する際のご注意

録画ファイルは、著作権保護のために専用形式で保存されます。録画をおこなったテレビ以外では、再生することはできません。同型のテレビ、パソコンへ接続した場合も再生できませんのでご注意ください。

## レグザで本製品を使う Z9500の例

ここからは、レグザの画面を見ながら、レグザに付属のリモコンで操作します。リモコンの操作の詳細については、レグザに付属のマニュアルをお読みください。

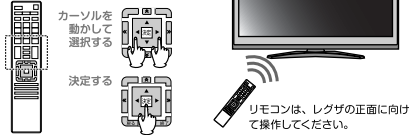

## 登録をする

- 本製品をレグザに登録すると、レグザ専用機器となり、他の目的(パソコンと接続するなど)では使用できなくなります。
- パソコンで使用する場合は、OSで再フォーマットする必要があります。その際、本製品に保存したデータは消去されます。
- 登録中は、絶対にレグザの電源を切らないでください。本製品やレグザの故障の原因になることがあります。

本製品をレグザのUSBポートに接続すると、画面に「機器の登録」画面が表示されます。

**1** 機器の登録

未登録のUSBハードディスクを検出しました。USBハードディスクの登録を行いますか?

**はい** **いいえ**

**2** 機器の登録

登録を行うために、初期化を行います。このUSBハードディスクの情報はすべて消去されます。よろしいですか?

**はい** **いいえ**

**3** 機器の登録

登録名: ハードディスク1  
登録名を変更しますか?

**はい** **いいえ**

**4** 機器の登録

USBハードディスクの登録が完了しました。新しく録画/再生予約するときの録画機器を登録したハードディスクに変更しますか?

**はい** **いいえ**

**5** 機器の登録

接続 登録番号 登録名  
接続中 USB1 ハードディスク1

● 表示される名称は、お客様ご使用の環境により異なることがあります。  
● 本製品に割り当てた登録名・登録番号は、録画の際「録画機器」を選ぶときに必要です。必要に応じてメモしておいてください。

## 動作を確認する

**1** レグザのリモコンの【設定メニュー】ボタンを押します。  
※機種により位置は異なります。

**2** 映像設定 → 音声設定 → 機能設定 → レグザリンク設定 → 初期設定 → 設定メニュー

【レグザリンク設定】を選択して、【決定】ボタンを押します。

**3** [USBハードディスク設定]を選択して、【決定】ボタンを押します。

USBハードディスク設定  
LANハードディスク設定  
SDメモリカード設定  
録画再生設定  
HDMI起動設定

**4** 【動作テスト】を選択して、【決定】ボタンを押します。

今すぐニュース設定 → 機器の登録 → 自動削除設定 → 省エネ設定 → 通常モード → 機器の取りはずし → 動作テスト → 機器の初期化

**5** 接続したハードディスクを選択して、【決定】ボタンを押します。

動作テスト  
接続 登録番号 動作 登録名  
接続中 USB1 動作中 ハードディスク1

接続したハードディスクを選択して、【決定】ボタンを押します。  
動作テストが終わるまで、数十秒お待ちください。

**6** この画面が表示されたら、動作テストは完了です。【終了】ボタンを押します。

動作テスト  
録画 OK  
録画中の再生 OK  
録画中の早見早聞 OK

この画面が表示されたら、動作テストは完了です。【終了】ボタンを押します。

これでハードディスクに録画する準備ができました。以降はレグザに付属のマニュアルをお読みになり、録画をおこないます。

## 本製品の取り外し

ハードディスクを取り替えるときなど、本製品をレグザから取り外す場合は、次の手順でおこないます。

**1** 「動作を確認する」の手順①～③をお読みになり、レグザの【USBハードディスク設定】メニューを表示させます。

**2** 【機器の取りはずし】を選択して、【決定】ボタンを押します。

今すぐニュース設定 → 機器の登録 → 自動削除設定 → 省エネ設定 → 通常モード → 機器の取りはずし → 動作テスト → 機器の初期化

**3** 取り外したいハードディスクを選択して、【決定】ボタンを押します。

機器の取りはずし  
接続 登録番号 登録名  
接続中 USB1 ハードディスク1

**4** 【はい】を選択して、【決定】ボタンを押します。

登録名: ハードディスク1  
USBハードディスクを取りはずしますか?

**はい** **いいえ**

**5** この画面が表示されたら、本製品をレグザから取り外します。取り外したあと、【終了】ボタンを押して、表示を消します。

機器の取りはずし  
USBハードディスクを取りはずします。

## アクオスで本製品を使う DZ3ラインの例

ここからは、アクオスの画面を見ながら、アクオスに付属のリモコンで操作します。リモコンの操作の詳細については、アクオスに付属のマニュアルをお読みください。

リモコンは、リモコン受光部(画面右下)に向けて操作してください。

カーソルを動かして選択する → 決定 → 決定

## 機器の初期化

- 本製品を初期化すると、すでに格納されているデータはすべて消去されます。初期化後は元に戻せませんので、作業前に本製品の格納データを確認してください。
- 初期化中は、絶対にアクオスの電源を切らないでください。本製品やアクオスの故障の原因になることがあります。
- アクオス専用の形式でフォーマットされますので、初期化後はパソコンで使用できません。

**1** 【ツール】ボタンを押して、ツールメニューを表示します。メニューから、【USB-HDD設定】を選択して、【決定】ボタンを押します。

ツール  
1 お知らせタイマー  
2 時計表示  
3 AQUOSインフォメーション  
4 タイマー機能  
5 2画面  
6 AVポジション (画質切替) (標準)  
7 画面表示設定  
8 **USB-HDD設定**  
9 おしらせ (受信機レポート)

**2** 【機器の初期化】を選択します。そのあと、【する】を選択して、【決定】ボタンを押します。

USB-HDDの選択 [USB-HDD 1]  
機器の初期化 **する** **しない**  
機器の登録解除  
機器の取りはずし  
常連録画設定  
省エネ設定 [する]  
オートチャプター設定 [15分]

**3** 【する】を選択して、【決定】ボタンを押します。

機器の初期化  
USB-HDDを本機での録画専用初期化します。  
接続機器数 1 : [○]  
接続機器 USB-HDD : [○]  
登録台数 0台/1台 : [○]  
本機で認識していないUSB機器が接続されています。初期化を行いますか?  
**する** **しない**

**4** 【なし】、【10時間】、【20時間】、【40時間】のいずれかを選択して、【決定】ボタンを押します。

機器の初期化  
USB-HDD容量のうち、常連録画に割り当てる時間を設定してください。  
常連録画機能: 有効  
録画可能時間: 約4時間  
常連録画時間: 約0時間  
**なし**  
10時間  
20時間  
40時間  
常連録画とは、よく見る番組をテレビが学習し、自動で録画する機能です。

すべての容量を通常の録画に使用する場合は、【なし】を選択してください。

**5** 【する】を選択して、【決定】ボタンを押します。初期化が実行されますので、しばらくお待ちください。

初期化中は、本製品のアクセスLEDが点滅します。

機器の初期化  
初期化するときのUSB-HDDに保存しているデータはすべて消去されます。初期化後、このUSB-HDDは本機での録画専用となります。  
常連録画機能: 有効  
録画可能時間: 約4時間  
常連録画時間: 約0時間  
以上の設定で初期化を行いますか?  
**する** **しない**

**6** 右の画面が表示されれば、初期化は完了です。【決定】ボタンを押して、終了します。

機器の初期化  
初期化が完了しました。[USB-HDD 1]  
このUSB-HDDの常連録画時間0時間  
**確認**  
ファミリンク操作(パネルや、リモコンのファミリンクボタンから、USB-HDDの再生や録画を行うことができます。リモコンのファミリンクボタンでの録画には録画機器選択での設定が必要です。

**7** 初期化完了後、録画する機器を選択して終了します。

録画機器選択  
リモコンの録画ボタンで録画する機器を設定します。  
録画機器: **USB-HDD 1** (USB-HDD)

これでハードディスクに録画する準備ができました。以降はアクオスに付属のマニュアルをお読みになり、録画をおこないます。

## アクオスの設定項目 (USB-HDD 設定メニュー)

ここでは、【USB-HDD設定】メニューの各項目について説明します。メニューの表示手順は「機器の初期化」の手順①をお読みください。

- 設定項目についての詳細は、アクオスに付属のマニュアルをお読みください。
- **USB-HDDの選択**  
複数のハードディスクを接続している場合に、操作するハードディスクを切り替えます。
- **機器の初期化**  
ハードディスクを初期化します(→機器の初期化)。
- **機器の登録解除**  
アクオスで一度に使用できるハードディスクは1台ですが、複数台のハードディスクを「登録」しておき、入れ替えて使用できます。「機器の登録解除」は、登録していたハードディスクを別の機種に入れ替えるときなど、ハードディスクの登録を解除する場合に使用します。
- 「機器の登録解除」をおこなうと、録画したデータはすべて消去されます。
- **機器の取りはずし**  
ハードディスクをアクオスから取り外すときに使用します(→本製品の取り外し)。
- **常連録画設定**  
毎日同じ時間帯の番組を定期的に録画し続ける機能、「常連録画機能」の設定です。
- **省エネ設定**  
ハードディスクを使用していないときに、消費電力を抑えるための設定です。
- **オートチャプター設定**  
一定間隔でチャプターマークを自動的に入れる設定です。

## 本製品の取り外し

ハードディスクを取り替えるときなど、本製品をアクオスから取り外す場合は、次の手順でおこないます。

**1** 「機器の初期化」の手順①をお読みになり、【USB-HDD設定】メニューを表示させます。

**2** 【機器の取りはずし】を選択して、【決定】ボタンを押します。

機器の初期化  
機器の登録解除  
**機器の取りはずし**  
常連録画設定  
省エネ設定 [する]  
オートチャプター設定 [15分]

**3** 【取りはずす】を選択して、【決定】ボタンを押します。取り外しが完了するまで、しばらくお待ちください。

機器の取りはずし  
接続されているUSB機器を取り外します。  
**取りはずす**

**4** 右の画面が表示されれば、取り外しは完了です。【決定】ボタンを押して、この画面を閉じます。本製品をアクオスから取り外します。

機器の取りはずし  
USB-HDDは安全に取りはずすことができます。  
**確認**  
USB-HDDを動作の下で取りはずさないでください。USB-HDDを安全に使用するため、一度取りはずすと再度接続してください。