
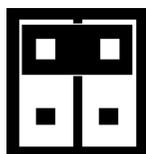


## 第2章 接続について

### 2.1 本製品の設定について

#### マスタ/スレーブの設定

本製品はATAPI (E-IDE)対応機器ですので、背面のジャンパスイッチでマスタ/スレーブに設定することができます。ただし、本製品は出荷時Power Macintosh G3 (Blue and White)シリーズ用(スレーブ)に設定されていますので、出荷時設定通りでご使用ください。

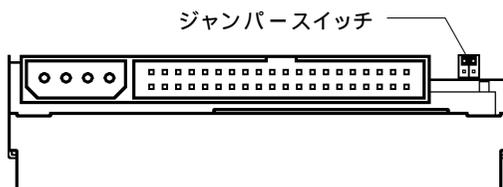

出荷時設定(スレーブ)



参考設定(マスタ)