


Logitech

# USB 2.0 Buspowered Portable MO Unit セットアップガイド


## 同梱品の確認

※本製品は精密電子機器です。輸送時には必ず付属の梱包材をご使用ください。

※「SoftwarePack」CD-ROMには、本製品に付属のユーティリティソフトウェアが含まれています。  
※イジェクトツールは、縦置き用スタンドの底面に装着可能です。




MOユニット



USBケーブル

「SoftwarePack」  
CD-ROM

イジェクトツール

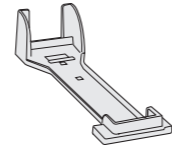


縦置き用スタンド



横置き用ゴム足

はじめにお読みください  
セットアップガイド（本書）

## 各部の名称と機能

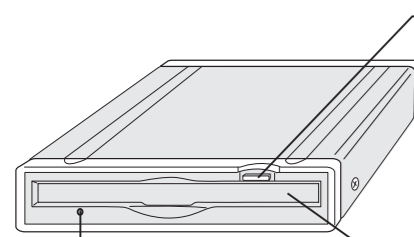

### イジェクトボタン


MOメディアを取り出す場合に使用します。また、このボタンには電源表示ランプ、アクセス表示ランプの機能もあり、本製品に電源が投入されると内部ランプが点灯し、本製品にセットされたMOメディアにアクセスが行われる時に点滅します。

### メディア挿入口

MOメディアをセットする部分です。

### 強制イジェクトホール

何らかの原因でMOメディアが取り出せなくなったときに使用します。

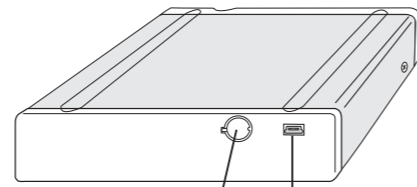

### USB mini-B コネクタ

付属のUSBケーブルでパソコン本体のUSBポートと接続します。

### 電源コネクタ


この部分には、出荷時は目隠し板がはめ込まれています。バスパワーでの電源供給がうまく行かない場合、ここに別売のACアダプタ（LA-12W5S-02）を接続してください。

## セットアップの手順

### 1. 接続前の準備


#### Windows 環境でご使用の場合

- 1 付属の「SoftwarePack」CD-ROMをパソコンのCD/DVD-ROMドライブにセットしてください。
- 2 Windows 98 (Second Edition 含む) をご使用の場合、下の画面が表示されます。「インストールの開始」ボタンをクリックしてください。本製品の動作に必要なUSBドライバがインストールされます。

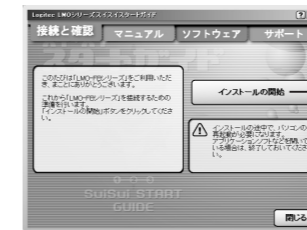

クリック

- 3 下の画面が表示されたら、接続前の準備は完了です。「2. パソコンにつなぐ」へお進みください。

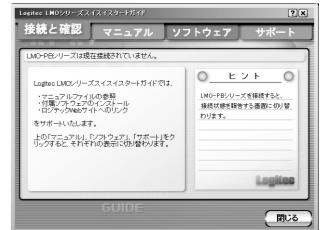


参考：インストールしたUSBドライバをアンインストールしたい場合は「サポート」タブから実行できます。

※ Windows XP、Me、2000 をご使用の場合は、この画面は表示されません。手順③へお進みください。  
※ スイスイスタートガイドが起動しない場合は「SoftwarePack」CD-ROM内の「Start (.exe)」ファイルをダブルクリックしてください。

### 2. パソコンにつなぐ

付属のUSBケーブルを使って本製品背面にあるUSB mini-B コネクタとパソコンのUSB シリーズ A コネクタを接続します。USB 延長ケーブルはバスパワーの電源供給を低下させる場合がありますので使用しないでください。

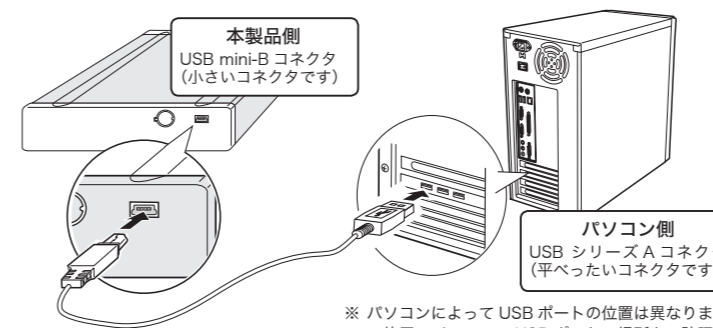


※ パソコンによってUSBポートの位置は異なります。ご使用のパソコンのUSBポートの場所をご確認ください。

※ 本製品は、USBポートからのバスパワーを電源として動きます。そのためパソコンのUSBポートから十分な電源供給を得られない場合は、別売のACアダプタ（LA-12W5S-02）をお求めください。

Windows 環境の場合、本製品をパソコンに接続すると、以下の画面が表示されます。

#### 補助ドライバについて

MOユニットをより安定して利用するためにシステムの設定を一部変更します。安定した動作をさせるため、MO補助ドライバのインストールを行ってください。

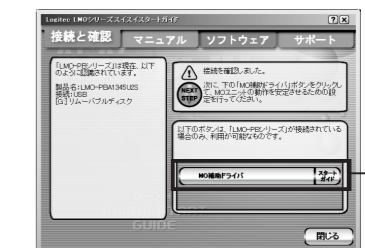

クリックして  
インストール

### 3. 結果を確認する

パソコンにつないだら、MOユニットがパソコンから認識されているかを確認します。

#### Windows XP の場合

「スタート」から「マイコンピュータ」をクリックして開き、「リムーバブルディスク」のアイコンが新しく追加されていたら、本製品は正しく認識され、使用可能な状態にあります。



#### Mac OS 9 ~ 9.2.2 の場合

接続後に、本製品にMOメディアをセットするとデスクトップ上に右のアイコンが表示されます。



名称未設定

#### Windows Me/98/2000 の場合

「マイコンピュータ」をダブルクリックして開き、「リムーバブルディスク」のアイコンが新しく追加されていたら、本製品は正しく認識され、使用可能な状態にあります。



#### Mac OS X の場合

接続後に、本製品にMOメディアをセットするとデスクトップ上に右のアイコンが表示されます。




NO\_NAME

## 4. メディアのセット方法

本製品に MO メディアをセットする場合は、右図の方向でメディア挿入口に挿入してください。

**!** 本製品には MO メディア以外はセットしないでください。フロッピーディスク等を無理にセットすると機器を損傷します。

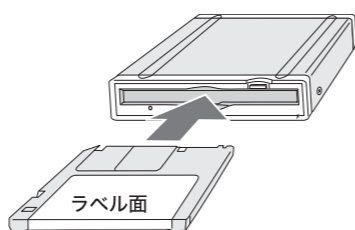


## 5. メディアの取り出し方法

### Windows 環境の場合

MO メディアの取り出しは、付属のソフトウェア「Logitech イジェクトコントローラ」を使用して行ってください。（「Logitech イジェクトコントローラ」は「SoftwarePack」CD-ROM よりインストールします）

① 「Logitech イジェクトコントローラ」はインストール後タスクトレイに常駐します。本製品を接続した状態で、このアイコンを左クリックし、本製品のドライブ名を選択してください。



1. このアイコンをクリック 2. 本製品のドライブ名を選択

② この操作を行うと、MO メディアが 1cm ほど排出されますので、静かに引き出してください。

※上記ソフトウェアを使用しない場合、「マイコンピュータ」上にある本製品のアイコンを右クリックして表示されるメニューから「取り出し」を選択して取り出すこともできます。

#### 注意事項（共通）

- ・アクセスランプ点滅中は取り出ししないでください。
- ・メディア内のファイルが開いている場合は、必ずそのファイルを閉じてから取り出しを行ってください。
- ・ドライブ側で認識できないタイプの MO メディア（たとえば 2.3GB の MO メディアなど）をセットした場合、OS 側での取り出し操作はできません。イジェクトボタンを押して取り出してください。
- ・Windows XP/2000 環境でご使用の場合は、管理者権限をもつユーザーとしてログオンしてください。

## 6. パソコンから取り出す方法

### Windows 環境の場合

① タスクトレイ上の「取り外し」のアイコンをクリックしてください。

・ Windows XP の場合



・ Windows 2000、Me、98 の場合



② USB 記憶装置を取り外す項目が表示されるので、これをクリックしてください。

例（Windows Me の場合）



③ 「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、接続に使用していたケーブルを外し、電源スイッチを OFF にして、AC アダプタを取り外してください。

※ Windows 2000、Me、98 の場合は「OK」ボタンをクリックしてから取り外してください。

### Macintosh 環境の場合

① デスクトップ上にマウントされている MO メディアのアイコンを選択して、ゴミ箱に重ねてください。

Mac OS 9 ~ 9.2.2 までの場合



Mac OS X 10.1 以降の場合




※ Mac OS X の場合、デスクトップ上で取り出し可能なメディアを選択すると、ゴミ箱のアイコンが、上図のような取り出しのアイコンに変化します。

② この操作を行うと、MO メディアが 1cm ほど排出されますので、静かに引き出してください。

### イジェクトツールを使用した取り出し

何らかの理由で MO メディアの取り出しができなくなったときは、付属のイジェクトツールを、本製品前面の強制イジェクトホールに挿し込み、強く押しってください。

なお、この操作を行う時は、正しい手順で本製品の取り外し操作（アンプラグ）を行い本製品から USB ケーブルを取り外しておいてください。

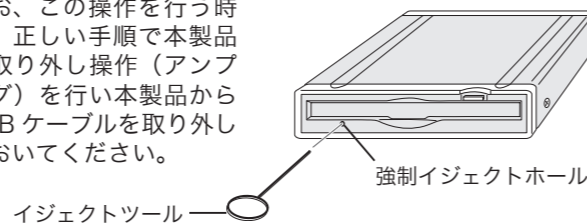

イジェクトツール

強制イジェクトホール

### Macintosh 環境の場合

Macintosh 環境の場合、本製品から MO メディアを取り出しておけば、いつでも取り外し可能です。


#### 注意事項（共通）

取り外しを行う前に Windows、Macintosh いずれの環境でご使用の場合も、本製品から MO メディアを取り出しておいてください。

## 7. オンラインマニュアルについて

### Windows 環境の場合


スイスイスタートガイドの、「マニュアル」タブをクリックしてください。右の画面が表示されますので、MO ドライブの仕様や取り扱いなどについて参照する場合は「ユーザーズマニュアルの参照」ボタンを、Windows 用付属ソフトウェアの使用方法について参照する場合は「目的別ソフトウェアガイド」ボタンをそれぞれクリックしてください。

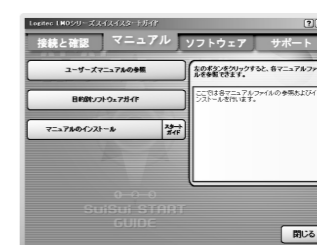

※「マニュアルのインストール」ボタンをクリックするとパソコンに「ユーザーズマニュアル」と「目的別ソフトウェアガイド」がインストールされ、以後は「スタート」「すべてのプログラム」→「Logitech」→「LMO-FBxxFU2 シリーズ」に登録されている、「ユーザーズマニュアル」と、「目的別ソフトウェアガイド」から参照できます。

### Macintosh 環境の場合

付属の「SoftwarePack」CD-ROM を CD/DVD-ROM ドライブにセットして、デスクトップにマウントされるアイコンをダブルクリックして開き、「Index.htm」にアクセスしてください。

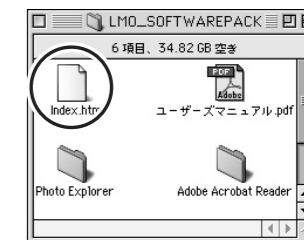


## 8. 設置方向について

本製品は、縦置き・横置き、どちらでもご使用になることができます。設置の際はそれぞれ以下の図を参考にしてください。

### 縦置きで使用する場合

縦置きでご使用の場合、付属スタンドに右図のような方向で設置して使用してください。コネクタ部分の方向を逆にすると、転倒の原因となりますのでご注意ください。

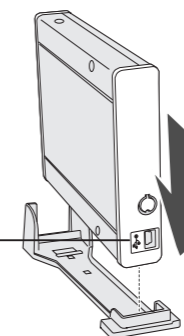


コネクタ部分を下の方向に

#### 参考

スタンドの底面にイジェクトツールを装着することができます。

### 横置きで使用する場合

横置きでご使用の場合、底面の 4 箇所付ゴム足を貼り付けてください。

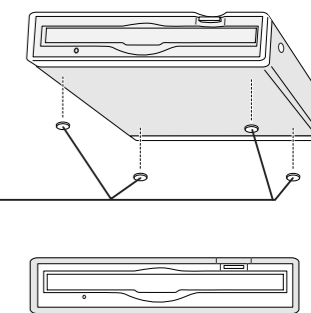

ゴム足

正しい設置方向

## 9. 補足説明

### Windows 環境でのソフトウェアインストール方法

Windows 環境では、スイスイスタートガイドの、「ソフトウェア」タブ内で、各ソフトウェアのボタンをクリックすると、それぞれのソフトウェアのインストールウィザードが起動します。ウィザードの指示に従って、必要なソフトウェアのインストールを行ってください。



クリック

Windows 環境では、この他に「goo スティック」「goo RSS リーダー」「goo スクリーンセーバー」の 3 つのソフトを CD-ROM よりインストールして使用することが可能です。

これらのソフトは、CD-ROM 内の「gooSOFT」フォルダに保存されています。「gooSOFT」フォルダへのアクセスは、マイコンピュータ上で付属の CD-ROM をセットした DVD/CD ドライブを右クリックして、表示されるポップアップメニューから「開く」を選択してください。

### Windows XP、2000 環境でご使用の方へ

通常、Windows XP、2000 環境では、管理者権限のあるユーザー以外、MO メディアの取り出しやフォーマットを行う事ができません。管理者権限のないユーザーでも MO メディアの取り出しやフォーマットを行えるようにしたい場合は、「サポート」タブより、「ユーザー権限変更ツール」ボタンをクリックしてください。「ユーザー権限変更ツール」のダイアログボックスが表示されます。

